FlexScan[®] SX2461W/SX2761W

Color LCD Monitor

Setup Manual

Important:

Please read PRECAUTIONS, this Setup Manual and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Installationshandbuch

Wichtig:

Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Handbuch zur Einrichtung und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Manuel d'installation

Important: Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Manuel d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Manual de instalación

Importante: Lea detenidamente el apartado PRECAUCIONES, el Manual de instalación y el Manual del usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con las normas de seguridad y los procedimientos de uso. Conserve este manual para consultas posteriores.

Manuale di installazione

Importante: leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, il presente Manuale di installazione e il Manuale dell'utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro. Conservare il manuale per consultazioni future.

Installationshandboken

Viktigt:

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarhandboken som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Behåll manualen för framtida behov.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συσκευής. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Руководство по установке

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на CD-ROM для получения сведений о безопасной и эффективной эксплуатации. Сохраните это руководство для справки.

设定手册

重要事项:

请仔细阅读储存在光盘上的用户手册、本设定手册和预防措施、掌握如何安 全、有效地使用本产品。请保留本手册、以便今后参考。



Compatible Resolutions/Frequencies Kompatible Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen Résolutions/Fréquences compatibles Frecuencias y resoluciones compatibles Risoluzioni/Frequenze compatibili:

Kompatibla upplösningar/frekvenser Συμβατές αναλύσεις/Συχνότητες Поддерживаемые разрешения/частоты 兼容的分辨率 / 频率

The monitor supports the following resolutions. Der Monitor unterstützt die nachfolgend aufgeführten Auflösungen. Le moniteur est compatible avec les résolutions suivantes. El monitor admite las siguientes resoluciones. Il monitor supporta le seguenti risoluzioni.

Skärmen stöder följande upplösningar. Η οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις. Монитор поддерживает следующие разрешения. 本显示器支持下列分辨率。

Analog Input

Resolution	Frequency	Mode	Dot Clock
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	
640 × 480	~85 Hz	VGA, VESA	
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	~85 Hz	VESA	
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	
1024 × 768	~85 Hz	VESA	
1152 × 864	75 Hz	VESA	202 F MHz (May)
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	202.5 MHz (Max.)
1280 × 960	60 Hz	VESA	
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	
1280 × 1024	~85 Hz	VESA	
1600 × 1200	~75 Hz	VESA	
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB	
*1 *2 1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB	

Digital Input


Resolution	Frequency	Mode	Dot Clock
640 × 480	60 Hz	VGA	
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	60 Hz	VESA	
1024 × 768	60 Hz	VESA	
1280 × 960	60 Hz	VESA	160 MHz (May)
1280 × 1024	60 Hz	VESA	162 MHz (Max.)
1600 × 1200	60 Hz	VESA	
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB	
*1 *2 1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT RB	
1920 × 1080p	50, 60 Hz	1080p	

- *1 Recommended resolution (Set this resolution)
- *1 Empfohlene Auflösung (diese Auflösung festlegen)
- *1 Résolution recommandée (Réglez votre appareil sur cette résolution)
- *1 Resolución recomendada (ajuste esta resolución)
- *1 Risoluzione consigliata (impostare questo valore di risoluzione)
- *1 Rekommenderad upplösning (Ställ in den här upplösningen)
- *1 Προτεινόμενη ανάλυση (Επιλέξτε αυτή την ανάλυση)
- *1 Рекомендованное разрешение (Установите данное разрешение)
- *1 推荐的分辨率(设定此分辨率)
- *2 When displaying the wide format input signal, a graphics board in conformance with VESA CVT standard is required.
- *2 Zur Anzeige des Eingangssignals für das Breitbild ist eine Grafikkarte erforderlich, die die Anforderungen des Standards VESA CVT erfüllt.
- *2 Lors de l'affichage du signal d'entrée format large, une carte vidéo conforme à la norme VESA CVT est requise.
 *2 Se necesita una tarjeta gráfica compatible con el estándar VESA CVT para visualizar la señal de entrada con formato panorámico.
- *2 Per visualizzare il segnale di ingresso in formato ampio, è necessaria una scheda grafica conforme allo standard VESA CVT.
- *2 Vid visning med ingångssignalen för bredbildsformat, krävs ett grafikkort som uppfyller VESA CVT-standard.
- *2 Όταν εμφανίζεται το σήμα εισόδου οθόνης μεγάλου μεγέθους, απαιτείται κάρτα γραφικών συμβατή με το πρότυπο VESA CVT.
- *2 Для отображения широкоформатного входного сигнала графическая карта должна соответствовать стандарту VESA CVT.
- *2 当显示宽荧幕格式输入信号时,需要符合VESA CVT标准的显卡。

FlexScan SX2461W/SX2761W

Color LCD Monitor

[Location of Caution Statement]

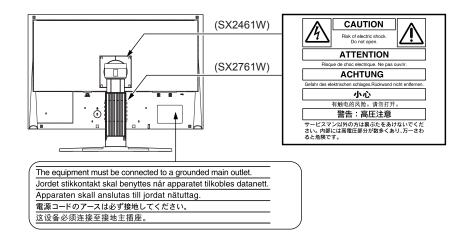

About Setup Manual and User's Manual

	Setup Manual (this manual)	Describes basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
FOF	User's Manual (PDF file on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Describes application information such as screen adjustments, settings, and specifications.
	PRECAUTIONS	Describes how to use the monitor safely.

- * Installation of Adobe Reader is required.
- Product specifications vary with sales areas. Confirm that the manual is written in the language of the area of purchase.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO NANAO CORPORATION. EIZO NANAO CORPORATION is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO NANAO CORPORATION's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.

ENERGY STAR is a U.S. registered mark.

Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Inc.

VGA is a registered trademark of International Business Machines Corporation.

DPMS is a trademark and VESA is a registered trademark of Video Electronics Standards Association.

Windows and UniColor Pro are trademarks of Microsoft Corporation.

PowerManager is a trademark of EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound and EIZO are registered trademarks of EIZO NANAO CORPORATION in Japan and other countries.


Package Contents

Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local dealer.


· Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

Installation


- □ Monitor
- □ Power cord

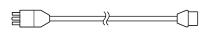


□ Digital signal cable: FD-C39

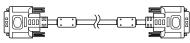

□ Analog signal cable: FD-C16

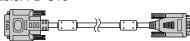


□ EIZO USB cable: MD-C93

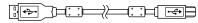

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · User's Manual of this monitor
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - UniColor Pro User's Manual
- □ Setup Manual (this manual)
- □ PRECAUTIONS
- □ Limited warranty
- □ Recycling Information
- □ Mounting Screws (M4 x 12mm, 4 pcs)

Controls and Functions

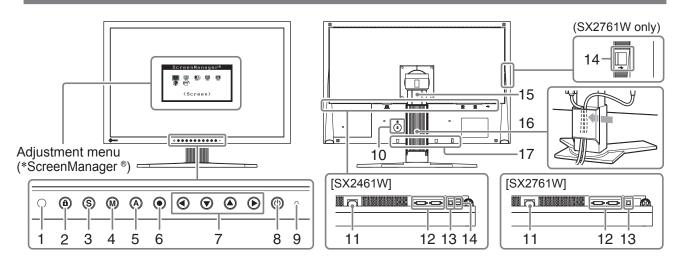


		B	
1	Sensor	Detects ambient brightness. BrightRegulator function (page 5).	
2	Adjustment Lock button	Locks the buttons to retain the display mode or the status adjusted or set.	
3	Input Signal Selection button	Switches input signals for display when two PCs are connected to the monitor.	
4	Mode button	Allows you to switch the display mode.	
5	Auto button	Performs the function to adjust the screen automatically. (analog input only)	
6	Enter button	Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.	
7	Control buttons (Left, Down, Up, Right)	 Chooses an adjustment item or increases/decreases adjusted values for advanced adjustments using the Adjustment menu (page 5). ✓ or ▶ button: Displays the brightness adjustment window (page 5). 	
8	Power button	Turns the power on or off.	
9	Power indicator	Indicates monitor's operation status. Blue: Operating Orange: Power saving Off: Power off	
10	Security lock slot	Complies with Kensington's MicroSaver security system.	
11	Power connector	Connects the power connector.	
12	Input signal connectors	Left: Signal 1 (DVI-I connector), Right: Signal 2 (DVI-I connector)	
13	USB port (Up)	Connect the PC to the monitor with a USB cable.	
14	USB Port (Down)	Connects a peripheral USB device.	
15	Stand	Used to adjust the height and angle of the monitor screen.	
16	Cable holder	Covers the monitor cables.	
17	Option speaker (i·Sound L3) mounting holes	Used to attach the option speaker (i·Sound L3). (May not allowed to attach the option speaker depending on the stand type.)	

^{*} ScreenManager * is an EIZO's nickname of the Adjustment menu. (For how to use ScreenManager, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)

Attention

 When replacing the current monitor with a SX2461W/SX2761W monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical frequency to those which are available for the SX2461W/SX2761W monitor referring to the resolution table (back of cover page) before connecting the PC.


- When connecting two PCs to the monitor, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).
- Check that the monitor and the PC are powered off.
- Connect the monitor to the PC with a signal cable that matches the connectors. After connecting the cable connectors, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.

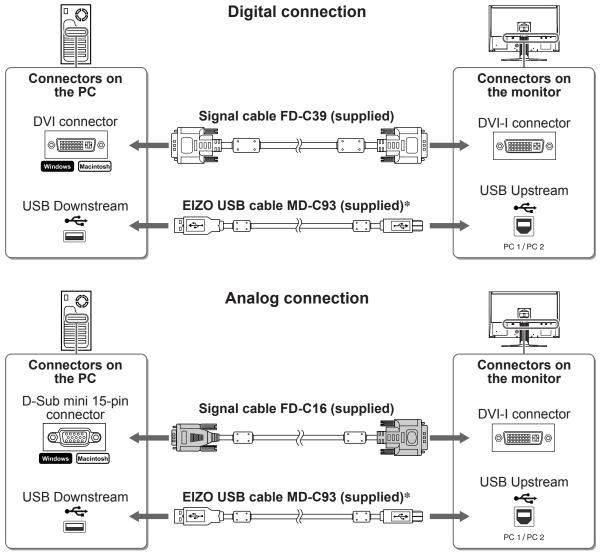

- * Required when using the UniColor Pro software and the ScreenManager Pro for LCD software. (Refer to the User's Manual on the UniColor Pro (CD-ROM) or the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)
- Plug the power cord into a power outlet and the Power connector on the monitor.

Adjusting Screen Height and Angle

Hold left and right edge of the monitor with both hands, and adjust the screen height, tilt and swivel of the screen to the best condition for working.

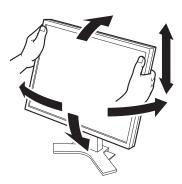

Displaying the Screen

1 Press (b) to turn on the monitor.

The monitor's power indicator lights up blue.

2 Turn on the PC.

The screen image appears.

3 When using analog input signals, perform the Auto Adjustment function. (Refer to "Performing Auto Adjustment Function" below.)

The Auto Adjustment function is not necessary when digital signals are input because images are displayed correctly based on the preset data of the monitor.

Attention

• Turn off the monitor and PC after using them. Unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.

Performing Auto Adjustment Function (Analog input only)

When analog signals are input, the Auto Adjustment function enables the automatic adjustment of clock, phase, screen position, and resolution.

For details of the Auto Adjustment function, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

1 Press A.

A message window appears.

2 Press (A) again while the message is displayed.

The Auto Adjustment function is activated and clock, phase, screen position, and resolution are adjusted automatically.



Attention

 The Auto Adjustment function works correctly when an image is fully displayed over the display area of a PC screen.

It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (DOS prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use.

The Auto Adjustment function may not work properly with some graphics boards.

Prior to use / Installation Setting/Adjustment Troubleshooting

Selecting Display Mode

FineContrast allows you to select the best display mode easily according to monitor's application. For details of FineContrast, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

FineContrast Mode

Custom	Available for making desired setting.
sRGB	Suitable for color matching with sRGB compatible peripherals.
Text	Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.
Picture	Suitable for displaying images such as photos or picture images.
Movie	Suitable for playing back animated images.

1 Press M.

The FineContrast menu appears.


2 Press (M) again while the FineContrast menu is displayed.

Each time you press the button, the mode is switched to the other mode. (Refer to the FineContrast Mode table.)

3 Press • at the desired mode.

The selected mode is set.

FineContrast menu name

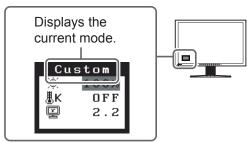

Adjusting Brightness

1 Press **●** or **●**.

The brightness adjustment screen appears.


2 Adjust the brightness with or .

Press lacktriangle to increase screen brightness or press \P to decrease.

3 Press • at the desired brightness.

The specified brightness is saved.

Brightness adjustment screen

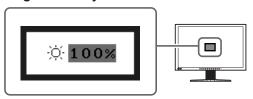

NOTE

 Screen will be adjusted automatically to the appropriate brightness that accepted environment as the sensor on the lower side of the monitor detects the surrounding brightness with the BrightRegulator function.

For details, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Performing Advanced Settings/Adjustments

Advanced adjustments for the screen or color and various settings are available using the Adjustment menu.

For details of each adjustment function, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Adjustment menu



The basic settings and adjustments are completed. For advanced settings/adjustments, refer to the User's Manual on the EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.

1. Check the Power indicator.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light.	Check whether the power cord is connected correctly. If the problem persists, turn off the monitor, and then turn it on again a few minutes later.
		Press (b).
	Power indicator is lighting blue.	Set each RGB adjusting value in <gain> to higher level.</gain>
	Power indicator is lighting	Switch the input signal with (S).
	orange.	Operate the mouse or keyboard.
		Check whether the PC is turned on.

2. Check the error message on the screen.


These messages appear when the input signal is incorrect even if the monitor is functioning.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
Signal Check	No signal is input.	The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on.
Signal 1		Check whether the PC is turned on.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Check whether the signal cable is connected properly.
		Switch the input signal with (S).
Signal Error	The input signal is out of the	Reboot the PC.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	specified frequency range. (Such signal frequency is displayed in red.)	Select an appropriate display mode using the graphics board's utility software. Refer to the manual of the graphics board for details.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Installation

[Anbringung der Vorsichtshinweise]

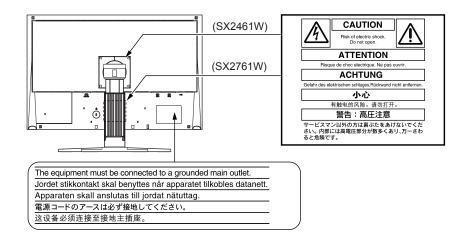

Über das Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch

	Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)	Informationen zum Verbinden des Monitors mit dem Computer und zur Inbetriebnahme.
POF	Benutzerhandbuch (PDF-Datei auf der "EIZO LCD Utility Disk" (CD-ROM)*)	Anwendungsinformationen, beispielsweise zu Bildschirmeinstellungen, -justierungen und technischen Daten.
	VORSICHTSMASSNAHMEN	Informationen zur sicheren Verwendung des Monitors.

- * Erfordert die Installation von Adobe Reader.
- Die Produktspezifikationen variieren in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, dass das Handbuch in der Sprache des jeweiligen Absatzgebietes geschrieben ist.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO NANAO CORPORATION in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.

Es besteht keine Verpflichtung seitens der EIZO NANAO CORPORATION, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden vor dem Erhalt solcher Informationen entsprechende Vereinbarungen mit der EIZO NANAO CORPORATION getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke in den USA.

Apple und Macintosh sind eingetragene Marken der Apple Inc.

VGA ist eine eingetragene Marke der International Business Machines Corporation.

DPMS ist eine Marke und VESA ist eine eingetragene Marke von Video Electronics Standards Association.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

PowerManager und UniColor Pro sind Marken der EIZO NANAO CORPORATION.


FlexScan, ScreenManager, i Sound und EIZO sind eingetragene Marken der EIZO NANAO CORPORATION in Japan und anderen Ländern.

Lieferumfang


Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

HINWEIS


- · Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.
- □ Monito
- □ Netzkabel

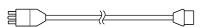


□ Digitales Signalkabel: FD-C39

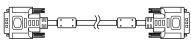

□ Analoges Signalkabel: FD-C16

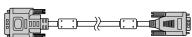


□ EIZO USB-Kabel: MD-C93

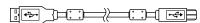

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · Benutzerhandbuch zu diesem Monitor
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - Benutzerhandbuch zu "UniColor Pro"
- □ Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
- □ VORSICHTSMASSNAHMEN
- □ Beschränkte Garantie
- □ Informationen zum Thema Recycling
- □ Befestigungsschrauben (M4 x 12 mm, 4 Stck.)

Bedienelemente und Funktionen

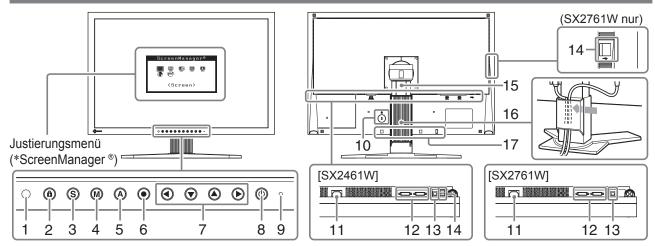

4	Canaar	Erkonnt die Umgebungsbelligkeit Eugletien zur BrightDeguleter (Ceite E)	
1	Sensor	Erkennt die Umgebungshelligkeit. Funktion zur BrightRegulator (Seite 5).	
2	Taste für die Justiersperre	Sperrt die Tasten, um den Anzeigemodus oder den justierten oder eingestellten Status beizubehalten.	
3	Taste zur Auswahl des Eingangssignals	Schaltet zwischen den Signalen zweier angeschlossener Computer um.	
4	Taste zur Modusauswahl	Mithilfe dieser Taste wechseln Sie den Anzeigemodus.	
5	Automatiktaste	Führt eine automatische Justierung des Bildschirms durch. (nur Analogeingang)	
6	Eingabetaste	Zeigt das Justierungsmenü an, wählt ein Element im Menübildschirm und speichert geänderte Werte.	
7	Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts)	 Wählt ein Einstellungselement oder erhöht/reduziert justierte Werte erweiterter Einstellungen mithilfe des Justierungsmenüs (Seite 5). Taste ③ oder ⑤: Zeigt den Bildschirm für die Helligkeitseinstellung an (Seite 5). 	
8	Netzschalter	Zum Ein- und Ausschalten.	
9	Betriebsanzeige	Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an. Blau: In Betrieb Orange: Energiesparmodus Aus: Hauptstromversorgung getrennt	
10	Öffnung für Diebstahlsicherung	Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitssystem.	
11	Netzstecker	Zum Anschließen an eine Netzsteckdose.	
12	Signaleingänge	Links : Signal 1 (DVI-I-Anschluss), Rechts : Signal 2 (DVI-I-Anschluss)	
13	USB-Anschluss (hinten)	Verbindet den PC mithilfe eines USB-Kabels mit dem Monitor.	
14	USB-Anschluss (seitlich)	Stellt eine Verbindung zu einem USB-Peripheriegerät her.	
15	Fuß	Zum Einstellen der Höhe und Neigung des Bildschirms.	
16	Kabelabdeckung	Verdeckt die Anschlusskabel.	
17	Befestigungslöcher für optionale Lautsprecher (i•Sound L3)	Zum Befestigen der optionalen Lautsprecher (i•Sound L3). (Die optionalen Lautsprecher können je nach Art des Standfußes möglicherweise nicht angebracht werden.)	


^{*}ScreenManager ® ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO. (Informationen zur Verwendung von ScreenManager entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)

Kabel anschließen

Hinweis

 Um einen bereits vorhandenen Monitor durch einen Monitor des Typs SX2461W/SX2761W zu ersetzen, stellen Sie die PC-Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfreguenz auf die für SX2461W/ SX2761W-Monitore verfügbaren Werte ein. Diese entnehmen Sie bitte der Auflösungstabelle (Rückseite der ersten Seite), bevor Sie den Monitor anschließen.

- · Lesen Sie im Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) nach, wenn Sie zwei PCs an den Monitor anschließen möchten.
- 1 Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.
- Verbinden Sie Monitor und Computer mithilfe eines passenden Signalkabels. Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Verbinder an, um ein versehentliches Ausstecken zu verhindern.

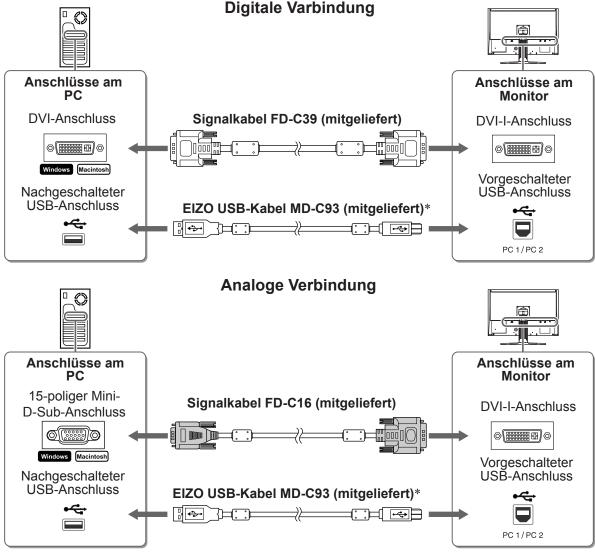

- * Erforderlich bei der Verwendung der Software UniColor Pro und ScreenManager Pro for LCD. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu UniColor Pro (CD-ROM) oder der EIZO LCD Utility Disk
- Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen

Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken und rechten Rand fest, und stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimale Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms ein.

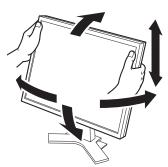


Bild wiedergeben

- **1** Drücken Sie (b), um den Monitor einzuschalten. Die Betriebsanzeige des Monitors leuchtet auf (blau).
- 2 Schalten Sie den Computer ein.

 Das Bild wird angezeigt.
- 3 Falls Sie den analogen Eingang verwenden, führen Sie die "automatische Einstellung" durch. (Siehe "Automatische Einstellung durchführen".)

Falls Sie den digitalen Eingang verwenden, ist diese Funktion nicht erforderlich, da das Bild durch die voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt wird.

Hinweis

• Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Stromzufuhr zum Monitor vollständig unterbrochen.

Automatische Einstellung durchführen (nur analoger Eingang)

Falls Sie den analogen Eingang verwenden, können Sie Takt, Phase, Bildlage und Auflösung mithilfe der Automatikfunktion automatisch einstellen lassen.

Weitere Einzelheiten zur automatischen Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

- **1** Drücken Sie (A).

 Ein Fenster mit einer Meldung wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie A erneut, während die Meldung angezeigt wird.

Daraufhin wird die automatische Einstellung für Takt, Phase und Bildlage durchgeführt.



Hinweis

- Die automatische Einstellung funktioniert korrekt, wenn das Bild vollständig auf dem gesamten PC-Bildschirm angezeigt wird.
 - Die Einstellung funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn das Bild nur auf einem Teilbereich des Bildschirms angezeigt wird, z. B. wenn Sie ein DOS-Befehlsfenster verwenden oder falls Sie Schwarz als Desktop-Hintergrundfarbe gewählt haben.
- · Die automatische Einstellung funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten Grafikkarten.

Anzeigemodus auswählen

Mithilfe des Modus FineContrast können Sie den optimalen Anzeigemodus schnell und einfach wählen. Weitere Einzelheiten zu FineContrast entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Modus FineContrast

Custom (Benutzerdefiniert)	Zum wunschgemäßen Einstellen der Farben.	
sRGB	Einstellung für Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.	
Text	Einstellung für Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen.	
Picture (Bild)	Einstellung für Fotos und Bilder.	
Movie (Film)	Einstellung für animierte Bilder.	

1 Drücken Sie M.

Der menü "FineContrast" wird angezeigt.


2 Drücken Sie erneut die Taste M, während der menü "FineContrast" angezeigt wird.

Bei jedem Drücken der Taste wechselt der Modus. (siehe Tabelle "FineContrast-Modus".)

3 Ist der gewünschte Modus eingestellt, drücken Sie •.

Dadurch wird die Einstellung gespeichert.

Name des FineContrast-menü

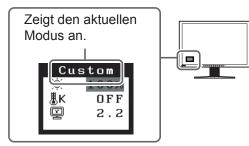

Bildschirmhelligkeit einstellen


1 Drücken Sie oder .

Der Bildschirm zur Helligkeitseinstellung wird angezeigt.

2 Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste 🕙 oder 🕞 ein.

Drücken Sie zum Aufhellen des Bildschirms die Taste ♠; zum Abdunkeln drücken Sie die Taste ♠.

Bildschirm zur Helligkeitseinstellung

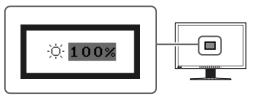

3 Ist die gewünschte Helligkeit eingestellt, drücken Sie .

Damit wird der eingestellte Wert gespeichert.

HINWEIS

 Die Bildschirmhelligkeit wird mithilfe des unten am Bildschirm angebrachten Sensors, der die Umgebungshelligkeit mit der Funktion zur BrightRegulator erkennt, automatisch an die Umgebung angepasst.

Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Erweiterte Einstellungen/Justierung vornehmen

Im Justierungsmenü können erweiterte Justierungen des Monitors und der Farben sowie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Justierungsfunktionen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Justierungsmenü



Die grundlegenden Einstellungen und Justierungen sind damit beendet. Weitere Einzelheiten zu erweiterten Einstellungen/Justierungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

1. Prüfen Sie den Status der Betriebsanzeige.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Kein Bild	Betriebsanzeige: Aus.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. Besteht das Problem weiterhin, schalten Sie den Monitor aus und nach wenigen Minuten wieder ein.
		Drücken Sie (4).
	Betriebsanzeige leuchtet blau.	Erhöhen Sie alle RGB-Justierungswerte unter <gain-einstellung>.</gain-einstellung>
	Anzeigenstatus leuchtet orange.	Wechseln Sie durch Drücken der Taste (s) den Signaleingang.
		Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie eine Taste.
		Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.

2. Überprüfen Sie die Fehlermeldung auf dem Bildschirm.


Diese Meldungen werden angezeigt, wenn das Eingangssignal nicht ordnungsgemäß übertragen wird, der Monitor jedoch korrekt funktioniert.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Signal Check	Kein Signaleingang.	Die links stehende Meldung wird angezeigt, wenn PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten übertragen.
Signal 1		Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist.
		Wechseln Sie durch Drücken der Taste (s) den Signaleingang.
Signal Error	Das Eingangssignal befindet	Starten Sie den PC neu.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	sich außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs. (Diese Signalfrequenz wird rot angezeigt.)	Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Moniteur couleur LCD

[Emplacements des étiquettes de sécurité]

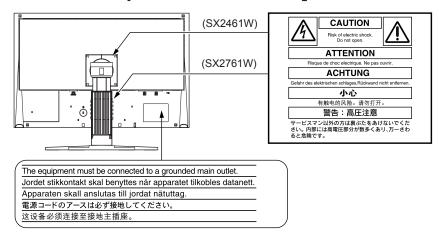

A propos du manuel d'installation et du manuel d'utilisation

	Manuel d'installation (Ce manuel d'installation)	Décrit les informations de base depuis la connexion du moniteur à l'ordinateur jusqu'à l'utilisation du moniteur.
PDF	Manuel d'utilisation (Fichier PDF inclus sur le CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk »*)	Décrit les informations d'application telles que les ajustages d'écran, les réglages et les spécifications.
	PRECAUTIONS	Décrit la façon d'utiliser le moniteur en toute sécurité.

- * Installation du logiciel Adobe Reader nécessaire.
- Les caractéristiques techniques du produit varient en fonction des régions de commercialisation. Vérifiez que le manuel est bien écrit dans la langue de la région d'achat de l'appareil.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation préalable écrite de EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION n'est tenu à aucun engagement de confidentialité vis-à-vis des informations ou documents soumis, sauf en cas d'accord préalable passé avant réception de ces informations par EIZO NANAO CORPORATION. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modifications sans préavis.

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis.

Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple Inc.

VGA est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

DPMS est une marque commerciale et VESA une marque déposée de Video Electronics Standards Association.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

PowerManager et UniColor Pro sont des marques commerciales de EIZO NANAO CORPORATION.


FlexScan, ScreenManager, i•Sound et EIZO sont des marques déposées de EIZO NANAO CORPORATION au Japon et dans d'autres pays ou régions.

Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre revendeur local si l'un des éléments est manquant ou abîmé.


REMARQUE

- · Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.
- □ Cordon d'alimentation

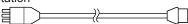


Installation


□ Câble de signal numérique : FD-C39

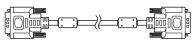

□ Câble de signal analogique : FD-C16

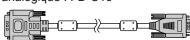


□ Câble EIZO USB : MD-C93

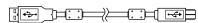

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · Manuel d'utilisation de ce moniteur
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
- · Manuel d'utilisation UniColor Pro
- □ Manuel d'installation (ce manuel)
- □ PRECAUTIONS
- □ Garantie limitée
- □ Informations sur le recyclage
- □ Vis de montage (M4 x 12mm, 4 pièces)

Commandes et fonctions

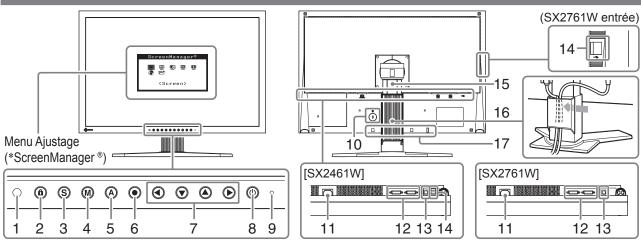

1	Capteur	Détecte la luminosité ambiante. Fonction BrightRegulator (page 5).	
2	Touche de verrouillage des réglages	Permet de verrouiller les touches pour conserver le mode d'affichage ou l'état réglé ou défini.	
3	Touche de sélection du signal d'entrée	Pour commuter les signaux d'entrée de l'affichage lors de la connexion de 2 PC au moniteur.	
4	Touche Mode	Permet de changer le mode d'affichage.	
5	Touche Auto	Pour ajuster automatiquement l'écran. (entrée analogique uniquement)	
6	Touche de validation	Pour afficher le menu Ajustage, pour sélectionner un élément de l'écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.	
7	Touches de commande (Gauche, Bas, Haut, Droite)	 Pour sélectionner un élément d'ajustage ou augmenter/diminuer les valeurs ajustées pour des ajustages avancés à l'aide du menu Ajustage (page 5). Touche ou et : Touche ul : Touche ou : Touche	
8	Touche d'alimentation	Pour mettre sous/hors tension.	
9	Voyant d'alimentation	Pour indiquer l'état de fonctionnement du moniteur. Bleu : En fonctionnement Orange : Economie d'énergie Eteint : Hors tension	
10	Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.	
11	Connecteur d'alimentation	Permet de raccorder le connecteur d'alimentation.	
12	Connecteurs de signal d'entrée	Gauche : Signal 1 (Connecteur DVI-I), Droite : Signal 2 (Connecteur DVI-I)	
13	Port USB (amont)	Permet de raccorder l'ordinateur au moniteur à l'aide d'un câble USB.	
14	Port USB (aval)	Permet de raccorder un périphérique USB.	
15	Pied	Utilisé pour ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du moniteur.	
16	Enveloppe de câbles	Protège les câbles du moniteur.	
17	Orifices de montage pour haut- parleurs (i•Sound L3) en option	Permettent de fixer les haut-parleurs en option (i•Sound L3). (Selon le type de pied, il est possible qu'il ne soit pas possible de raccorder le haut-parleur en option.)	

^{*} ScreenManager ® est un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage. (Consultez le manuel d'utilisation sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur l'utilisation de ScreenManager.)

Connexion des câbles

Avant l'utilisation


Attention

 Lorsque vous remplacez ce moniteur par un moniteur SX2461W/SX2761W, veillez à configurer votre ordinateur en fonction des paramètres de résolution et de fréquence du balayage vertical propres au moniteur SX2461W/ SX2761W, en vous référant au tableau de résolution (voir verso de la page de couverture), avant de raccorder l'ordinateur.

REMARQUE

- Pour connecter deux PC au moniteur, consultez le Manuel d'utilisateur inclus sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).
- 1 Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
- 2 Connectez le moniteur au PC à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs.


Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.

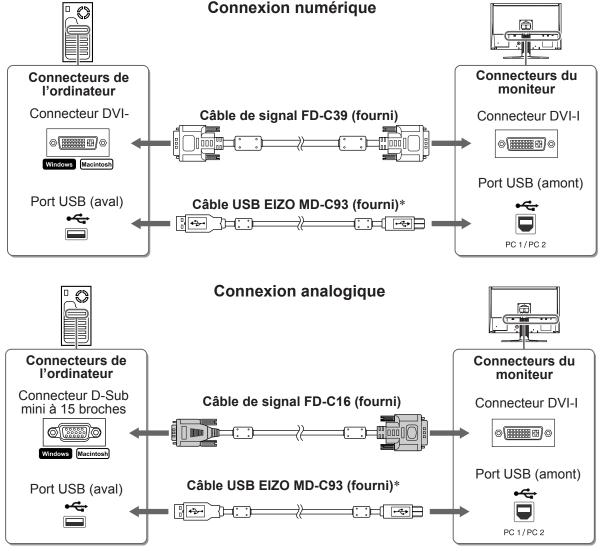

- * Nécessaire lors de l'utilisation des logiciels Unicolor Pro et ScreenManager Pro for LCD. (Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk » ou « UniColor Pro ».)
- 3 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Placez vos mains des deux côtés du moniteur et réglez la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran dans une position agréable et confortable pour travailler.

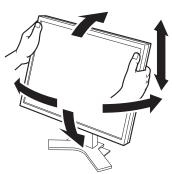

Affichage de l'écran

1 Appuyez sur (b) pour mettre le moniteur sous tension.

Le voyant d'alimentation du moniteur s'éclaire en bleu.

2 Mettez le PC sous tension.

L'image affichée apparaît.

3 Lorsqu'un signal d'entrée analogique est utilisé, activez la fonction Ajustage automatique. (Consultez « Activation de la fonction Ajustage automatique » cidessous.)

La fonction Ajustage automatique n'est pas nécessaire à l'entrée de signaux numériques étant donné que les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Attention

• Mettez le moniteur et le PC hors tension lorsque vous ne les utilisez plus. L'alimentation du moniteur est coupée en débranchant le cordon d'alimentation.

Activation de la fonction Ajustage automatique (entrée analogique uniquement)

Lorsque des signaux analogiques sont entrés, la fonction Ajustage automatique permet d'ajuster automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran et la résolution.

Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur la fonction Ajustage automatique.

1 Appuyez sur (A).

Un message s'affiche.

2 Appuyez de nouveau sur A lorsque le message est affiché.

La fonction de réglage automatique est activée et les réglages d'horloge, de phase et de position de l'écran sont effectués automatiquement.



Attention

- La fonction de réglage automatique fonctionne correctement lorsqu'une image s'affiche complètement sur la zone d'affichage d'un écran d'ordinateur.
 - Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande DOS, par exemple) ou lorsqu'un arrière-plan noir (papier peint, etc.) est utilisé.
- La fonction Ajustage automatique peut ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo.

Sélection du mode d'écran

FineContrast vous permet de sélectionner facilement le meilleur mode d'écran en fonction de l'application du moniteur. Consultez le manuel d'utilisation sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur FineContrast.

Mode FineContrast

Custom (Personnaliser)	Pour ajuster les réglages selon vos préférences.
sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.
Text (Texte) Adapté à l'affichage de textes sur traitement de texte ou feuille de calcul.	
Picture (Image) Adapté à l'affichage de photos ou d'images.	
Movie (Cinéma)	Adapté à la lecture d'images animées.

1 Appuyez sur M.

Le menu FineContrast apparaît.


2 Appuyez de nouveau sur M lorsque le menu FineContrast est affiché.

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le mode change. (Consultez le tableau des modes FineContrast.)

3 Appuyez sur • une fois le mode souhaité sélectionné.

Le mode sélectionné est défini.


Nom du menu FineContrast

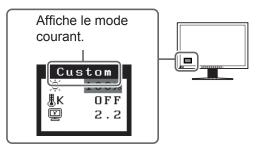

Ajustage de la luminosité

- **1** Appuyez sur **1** ou **1**. L'écran de réglage de la luminosité apparaît.
- **2** Réglez la luminosité à l'aide de la touche ou . Appuyez sur pour augmenter la luminosité de l'écran ou sur pour la diminuer.

Ecran de réglage de la luminosité

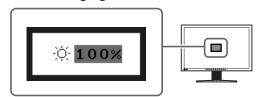

3 Appuyez sur • une fois la luminosité souhaitée définie.

La luminosité spécifiée est enregistrée.

REMARQUE

 La luminosité de l'écran est réglée automatiquement à l'aide du capteur situé au bas du moniteur qui détecte la luminosité ambiante grâce à la fonction BrightRegulator.
 Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation inclus sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Réglages/Ajustages avancés

Les ajustages avancés concernant l'écran ou les couleurs et différents réglages sont disponibles dans le menu Ajustage.

Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur chaque fonction d'ajustage.

Menu de rélage



Les réglages et ajustages de base sont terminés. Consultez le manuel d'utilisation sur le EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) si vous désirez de plus amples détails sur les Réglages/Ajustages avancés.

Problème de non-affichage d'images

Si aucune image ne s'affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre revendeur local.

1. Vérifiez le voyant d'alimentation.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Aucune image	Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Si le problème persiste, mettez le moniteur hors tension pendant quelques minutes, puis remettez-le sous tension.
		Appuyez sur (७).
	Le voyant d'alimentation s'allume en bleu.	Augmentez le niveau de la valeur de réglage RGB pour le réglage <gain>.</gain>
	Le voyant d'alimentation	Changez le signal d'entrée en appuyant sur S.
	s'allume en orange.	Utilisez la souris ou le clavier.
		Vérifiez si le PC est sous tension.

2. Vérifiez le message d'erreur qui apparaît à l'écran.


Ces messages s'affichent lorsque le signal d'entrée est incorrect même si le moniteur fonctionne correctement.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Signal Check Signal 1	Aucun signal en entrée.	Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains PC n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension.
		Vérifiez si le PC est sous tension.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Vérifiez que le câble de signal est correctement branché.
		Changez le signal d'entrée en appuyant sur S.
Signal Error	Le signal d'entrée est en	Redémarrez l'ordinateur.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	dehors de la plage de fréquences spécifiée. (Cette fréquence de signal s'affiche en rouge.)	Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l'aide du logiciel d'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour de plus amples détails.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Instalación

Monitor en color de pantalla de cristal líquido [Ubicación de las notas de precaución]

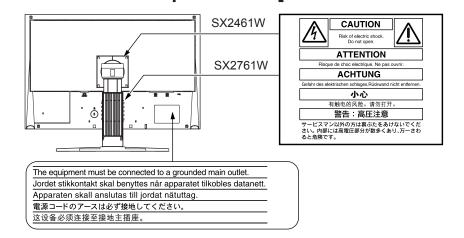

Información sobre el Manual de instalación y el Manual del usuario

	Manual de instalación (este manual)	Información sobre la conexión al ordenador y la utilización del monitor.
FOF	Manual del usuario (Archivo PDF incluido en el EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Información sobre ajustes de pantalla, parámetros y especificaciones.
	PRECAUCIONES	Información sobre cómo utilizar el monitor de forma segura.

- * Es necesario tener instalado Adobe Reader.
- Las especificaciones del producto varían en función del área de venta. Compruebe que el manual está escrito en el idioma del área de adquisición del producto.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Todos los derechos reservados.

Está prohibida la reproducción y almacenamiento en un sistema que permita la recuperación de ninguna parte de este manual. Asimismo, está prohibida su transmisión, bajo forma alguna y a través de ningún medio electrónico, mecánico u del tipo que sea, sin previo consentimiento por escrito de EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION no tiene ninguna obligación de mantener la confidencialidad del material o de la información suministrados, salvo que así se acuerde previamente en función de la recepción de dicha información por parte de EIZO NANAO CORPORATION. Aunque por todos los medios posibles se intenta garantizar la actualización de la información contenida en este manual, las especificaciones sobre el monitor EIZO pueden están sujetas a cambios sin previo aviso.

ENERGY STAR es una marca registrada de EE. UU.

Apple y Macintosh son marcas registradas de Apple Inc.

VGA es una marca registrada de International Business Machines Corporation.

DPMS es una marca comercial y VESA es una marca registrada de Video Electronics Standards Association.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.


PowerManager y UniColor Pro son marcas comerciales de EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound y EIZO son marcas registradas de EIZO NANAO CORPORATION en Japón y en otros países.

Contenido del embalaje


Compruebe que los elementos siguientes estén incluidos en el embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los elementos no aparece o aparece dañado.

- · Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en posibles futuros transportes del monitor.
- □ Monitor
- □ Cable de alimentación

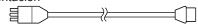


Instalación


□ Cable de señal digital: FD-C39

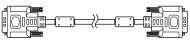

□ Cable de señal analógica: FD-C16

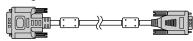


□ Cable EIZO USB: MD-C93

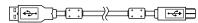

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · Manual del usuario de este monitor
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - · Manual del usuario de UniColor Pro
- □ Manual de instalación (este manual)
- □ PRECAUCIONES
- □ Garantía limitada
- □ Información sobre reciclaje
- □ Tornillos de montaje (M4 x 12mm, 4 unidades)

Controles y funciones

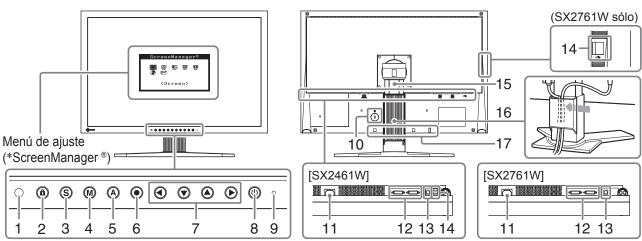

1	Sensor	Detecta el brillo ambiental. Función BrightRegulator (Regulador de brillo) (página 5).	
2	Botón de bloqueo del ajuste	Bloquea los botones para conservar el modo de visualización o el estado ajustado o configurado.	
3	Botón de selección de la señal de entrada	Alterna la visualización de las señales de entrada cuando se conectan dos ordenadores al monitor.	
4	Botón de modo	Permite cambiar el modo de visualización.	
5	Botón Auto	Ajusta la pantalla automáticamente (solamente entrada analógica).	
6	Botón Intro	Muestra el menú de ajuste, confirma los ajustes de los elementos en la pantalla de menú y guarda los elementos ajustados.	
7	Botones de control (izquierda, derecha, abajo y arriba)	 Selecciona un elemento de ajuste o aumenta o disminuye los valores ajustados en los ajustes avanzados mediante el menú de ajuste (página 5). Botones o : muestran la ventana de ajuste del brillo (página 5). 	
8	Botón de alimentación	Enciende o apaga la unidad.	
9	Indicador de alimentación	Indica el estado operativo del monitor. Azul: en funcionamiento Naranja: ahorro de energía Apagado: alimentación apagada	
10	Ranura de bloqueo de seguridad	Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.	
11	Conector de alimentación	Conecta el conector de alimentación.	
12	Conectores de señal de entrada	Izquierdo : Signal 1 (Conector DVI-I), Derecho : Signal 2 (Conector DVI-I)	
13	Puerto USB (superior)	Permite conectar el ordenador al monitor mediante un cable USB.	
14	Puerto USB (inferior)	Conecta un dispositivo periférico USB.	
15	Soporte	Se utiliza para ajustar la altura y el ángulo de la pantalla del monitor.	
16	Portacables	Cubre los cables del monitor.	
17	Orificios para el montaje del altavoz opcional (i-Sound L3)	Se utilizan para conectar el altavoz opcional (i-Sound L3). (Puede que no permita conectar el altavoz opcional según el tipo de soporte.)	

^{*} ScreenManager® es un nombre que aplica EIZO al menú de ajuste. (Para obtener información sobre el uso de ScreenManager, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)

Conexión de los cables


Atención

 Al reemplazar su monitor actual por el nuevo monitor SX2461W/SX2761W, y antes de conectar el PC, asegúrese de cambiar la configuración de la resolución y de la frecuencia vertical del PC con el fin de definirla con los ajustes disponibles del nuevo monitor SX2461W/SX2761W para ello, consulte la tabla de resoluciones (contraportada).

Instalación

- · Si va a conectar dos ordenadores al monitor, consulte el manual del usuario almacenado en el EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).
- Compruebe que la alimentación del monitor y del ordenador está desactivada.
- Conecte el monitor al ordenador con un cable de señal haciendo coincidir los conectores.


Una vez conectados los conectores del cable, apriete los tornillos de los conectores para fijar la conexión.

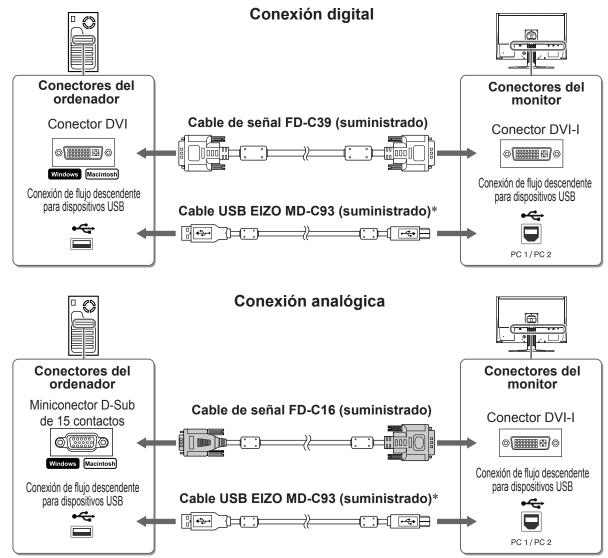

- * Es necesario si se utiliza el software UniColor Pro y el software ScreenManager Pro for LCD. (Consulte el manual del usuario incluido en el UniColor Pro (CD-ROM) o en el EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)
- **?** Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y el conector de alimentación en el monitor.

uste de la altura y el ángulo de la pantalla

Sujete el monitor con las manos por ambos lados para regular la altura, la inclinación y el giro de la pantalla y conseguir una posición de trabajo óptima.

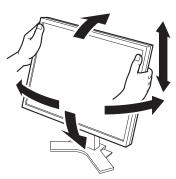

Visualización de la pantalla

1 Pulse (b) para encender el monitor.

El indicador de alimentación del monitor se ilumina en azul.

Encienda el ordenador.

Aparece la imagen de la pantalla.

Si utiliza la señal de entrada analógica, ejecute la función de Autoajuste. (Consulte "Ejecución de la función de Autoajuste".)

Si se recibe la señal digital, la función de Autoajuste no es necesaria, ya que la imagen aparecerá correctamente a partir de los datos preajustados del monitor.

Atención

· Apague el monitor y el ordenador después de utilizarlos. Para ello, desenchufe el cable de alimentación del monitor.

Ejecución de la función de Autoajuste (solamente con la entrada analógica)

Si se reciben señales analógicas, la función de Autoajuste le permite ajustar automáticamente el reloj, la fase, la posición de la pantalla y la resolución.

Para obtener información más detallada sobre la función de Autoajuste, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Pulse (A).

Aparece una ventana de mensaje.

press again now

? Pulse (A) de nuevo mientras se muestre el mensaje.

La función de Autoajuste se activa y el reloj, la fase y la posición de la pantalla se ajustan automáticamente.

Atención

- La función de Autoajuste funciona correctamente cuando la imagen se visualiza en el área máxima posible de la pantalla de un ordenador.
 - Es posible que no funcione correctamente si la imagen se visualiza sólo en una parte de la pantalla, por ejemplo, al utilizar una ventana de comandos DOS o si el color de fondo del escritorio es negro.
- Es posible que la función de Autoajuste no funcione correctamente con algunas tarjetas gráficas.

Selección del modo de pantalla

La función FineContrast (Matices de contraste) le permite seleccionar fácilmente el modo de visualización más apropiado en función de la utilización del monitor.


Para obtener información más detallada sobre FineContrast, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Modo FineContrast

Custom (Personalizar)	Permite realizar los ajustes deseados.
sRGB (sRGB estándar)	Adecuado para la coincidencia de colores con periféricos que admiten sRGB estándar.
Text (Texto)	Adecuado para el trabajo con software de procesador de textos o de hojas de cálculo.
Picture (Imagen)	Adecuado para la visualización de imágenes como fotografías o dibujos.
Movie (Película)	Adecuado para la reproducción de imágenes animadas.

- **1** Pulse (M). Aparece el menú FineContrast (Matices de contraste).
- **2** Pulse de nuevo (M) mientras se visualiza el menú FineContrast (Matices de contraste). Cada vez que pulse el botón, se alternarán los modos. (Consulte la tabla del modo FineContrast (Matices de contraste).)
- Pulse (•) en el modo deseado. Se ajusta el modo seleccionado.


Nombre del menú FineContrast (Matices de contraste)

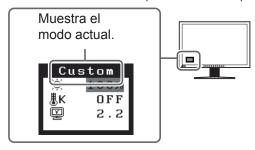

Ajuste del brillo

- **Pulse** (**◄**) o (**▶**). Aparece la pantalla de ajuste del brillo.
- **2** Ajuste el brillo con (**◄**) o (**▶**). Pulse para aumentar el brillo de la pantalla o para disminuirlo.
- 3 Pulse en el ajuste de brillo deseado. De este modo se guarda el brillo especificado.

Pantalla de ajuste del brillo

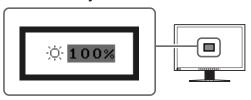

NOTA

· La pantalla se ajustará de forma automática al brillo adecuado que el entorno acepte, ya que el sensor de la parte inferior del monitor detecta el brillo del entorno con la función BrightRegulator (Regulador de brillo). Para obtener más información, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Ejecución de la configuración/ajustes avanzados

Los ajustes avanzados de pantalla o color y otros ajustes diversos pueden realizarse mediante el menú de ajuste.

Para obtener información más detallada sobre cada función de ajuste, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Menú de ajuste



La configuración y ajustes básicos se han completado. Para obtener información sobre la configuración/ajustes avanzados, consulte el Manual del usuario del EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Si no se muestra ninguna imagen

Si no se muestra ninguna imagen en el monitor tras seguir las soluciones propuestas, póngase en contacto con su distribuidor local.

1. Compruebe el indicador de alimentación.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se enciende.	Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. Si el problema persiste, apague el monitor y, a continuación, vuelva a encenderlo pasados algunos minutos.
		Pulse (b).
	El indicador de alimentación está iluminado en azul.	Configure cada valor de ajuste de RGB de <ganancia> a un nivel superior.</ganancia>
	El indicador de alimentación está iluminado en naranja.	Cambie la señal de entrada mediante el botón S.
		Utilice el ratón o el teclado.
		Compruebe si el ordenador está encendido.

2. Compruebe el mensaje de error de la pantalla.


Este tipo de mensajes aparecen cuando la señal de entrada no es correcta, aunque el monitor esté funcionando.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
Signal Check	No hay señal de entrada.	Es posible que aparezca el mensaje que se muestra en la parte de la izquierda, ya que algunos ordenadores no emiten esta señal al encenderse.
Signal 1		Compruebe si el ordenador está encendido.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Compruebe que el cable de señal esté bien conectado.
		Cambie la señal de entrada mediante el botón S.
Signal Error	La señal de entrada está fuera	Reinicie el ordenador.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	del rango de frecuencia especificado. Dicha frecuencia de señal se visualiza en rojo.	Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar el modo de visualización adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Installazione

[Posizione delle informazioni relative alle avvertenze]

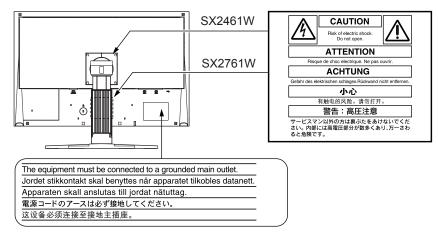

Informazioni sul manuale di installazione e sul manuale dell'utente

	Manuale di installazione (il presente manuale)	Fornisce le informazioni di base dal collegamento del monitor al computer all'utilizzo del monitor stesso.
Por	Manuale dell'utente (file PDF su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Fornisce informazioni quali la regolazione dello schermo, le impostazioni e le specifiche tecniche.
	PRECAUZIONI	Descrive come utilizzare in modo sicuro il monitor.

- *È richiesta l'installazione di Adobe Reader.
- · Le caratteristiche tecniche variano in base all'area di vendita. Verificare che il manuale sia scritto nella lingua corrispondente all'area di acquisto.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero di informazioni o trasmessa, in nessuna forma o attraverso qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o di altra natura, senza previa autorizzazione scritta di EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION non è obbligata a mantenere riservati i materiali o le informazioni ricevute, a meno che non vengano stipulati accordi preventivi relativamente alla ricezione di suddette informazioni da parte di EIZO NANAO CORPORATION. Sebbene il presente manuale contenga informazioni aggiornate, le caratteristiche tecniche del monitor EIZO sono soggette a modifiche senza preavviso.

ENERGY STAR è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Apple e Macintosh sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc.

VGA è un marchio di fabbrica registrato di International Business Machines Corporation.

DPMS è un marchio di fabbrica e VESA è un marchio di fabbrica registrato di Video Electronics Standards Association.

Windows è un marchio di fabbrica registrato di Microsoft Corporation.

PowerManager e UniColor Pro sono marchi di fabbrica di EIZO NANAO CORPORATION.


FlexScan, ScreenManager, i • Sound e EIZO sono marchi di fabbrica registrati di EIZO NANAO CORPORATION in Giappone e in altri paesi.

Contenuto della confezione


Verificare che tutti i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Se i componenti elencati di seguito risultassero mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore locale.

NOTA


- Conservare la confezione e tutti i relativi componenti per eventuali spostamenti del monitor.
- ¬ Monitor
- □ Cavo di alimentazione

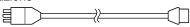


□ Cavo segnale digitale: FD-C39

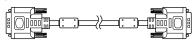

□ Cavo segnale analogico: FD-C16

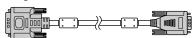


□ Cavo EIZO USB: MD-C93

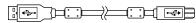

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- · Manuale dell'utente del presente monitor
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - · Manuale dell'utente di UniClor pro
- □ Manuale di installazione (il presente manuale)
- □ PRECAUZIONI
- □ Garanzia limitata
- □ Informazioni sul riciclaggio
- □ Viti di montaggio (M4 x 12 mm, 4 pezzi)

Comandi e funzioni

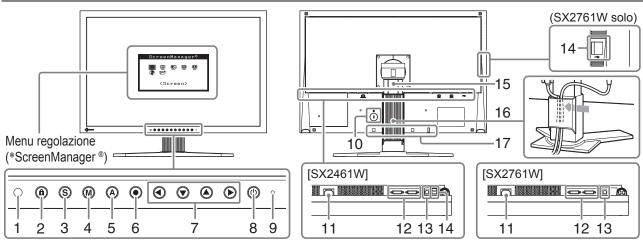

1	Sensore	Consente di rilevare la luminosità. Funzione di BrightRegulator (Regolazione luminosità) (pagina 5).	
2	Tasto di blocco della regolazione	Consente di bloccare i tasti per mantenere la modalità di visualizzazione o la regolazione o impostazione dello stato.	
3	Tasto di selezione del segnale di ingresso	Consente di selezionare il segnale di ingresso se al monitor sono collegati due PC.	
4	Tasto modalità	Consente di selezionare la modalità di visualizzazione.	
5	Tasto modalità automatica	Regola automaticamente la visualizzazione dello schermo. (solo ingresso analogico)	
6	Tasto di conferma	Visualizza il menu di regolazione, consente di scegliere un valore dalla schermata di menu e salva i valori impostati.	
7	Tasti direzionali (sinistra, destra, giù, su)	 Consente di scegliere un valore di regolazione oppure aumenta/diminuisce i valori impostati per regolazioni avanzate mediante il menu di regolazione (pagina 5). Tasto () (): consente di visualizzare la schermata di regolazione della luminosità (pagina 5). 	
8	Pulsante di accensione/spegnimento	Accende o spegne l'unità.	
9	Indicatore di alimentazione	Indica lo stato di funzionamento del monitor. Blu: acceso Arancione: risparmio energetico Spento: alimentazione principale spenta	
10	Fissaggio lucchetto di sicurezza	Questo tipo di blocco è compatibile con il sistema di sicurezza Kensinton MicroSaver.	
11	Connettore di alimentazione	Consente di collegare il connettore di alimentazione.	
12	Connettori segnale di ingresso	Sinistro : Signal 1 (Connettore DVI-I), Destro : Signal 2 (Connettore DVI-I)	
13	Porta USB (superiore)	Consente di collegare il PC al monitor utilizzando un cavo USB.	
14	Porta USB (inferiore)	Consente di collegare una periferica USB.	
15	Supporto	Consente di regolare l'altezza e l'angolo dello schermo.	
16	Fermacavi	Consente di coprire i cavi del monitor.	
17	Fori di montaggio del diffusore opzionale (i•Sound L3)	Consentono di fissare il diffusore opzionale (i•Sound L3). (In base al tipo di supporto, potrebbe non essere possibile fissare il diffusore opzionale.)	

^{*}ScreenManager * è un marchio di EIZO per il menu regolazione. (Per informazioni sull'uso di ScreenManager, fare riferimento al manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)

Collegamento dei cavi


Nota

- Durante la sostituzione del monitor in uso con un monitor SX2461W/SX2761W, prima di procedere al collegamento del PC assicurarsi di modificare le impostazioni del PC relative alla risoluzione e alla frequenza verticale regolandole su quelle disponibili per il monitor SX2461W/SX2761W, facendo riferimento alla tabella di risoluzione (sul retro della copertina).
- Per collegare due PC al monitor, fare riferimento al Manuale utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Installazione


- Verificare che il monitor e il PC siano scollegati dall'alimentazione elettrica.
- Collegare il monitor al computer con il cavo segnale appropriato per i connettori utilizzati.

Dopo aver collegato i connettori dei cavi, stringere le viti dei connettori affinché combacino perfettamente.

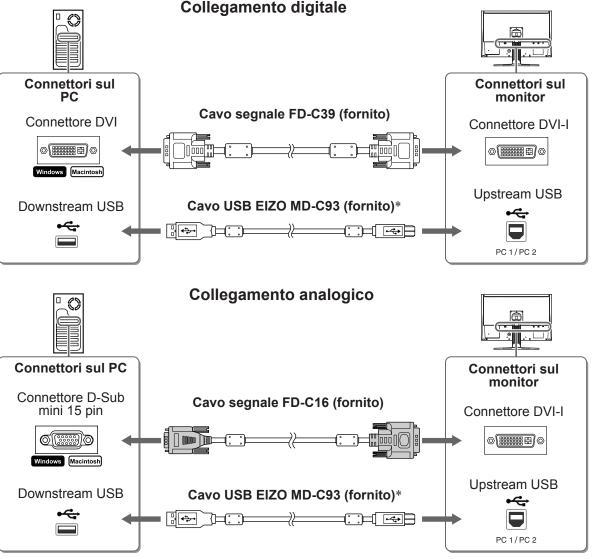

- * Necessario se vengono utilizzati il software UniColor Pro e il software ScreenManager Pro for LCD. (Consultare il manuale dell'utente di UniColor Pro (CD-ROM) o EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)
- **?** Collegare il cavo di alimentazione in una presa di corrente e il connettore di alimentazione sul monitor.

Afferrare i lati destro e sinistro del monitor con entrambe la mani, quindi regolarne l'altezza, l'inclinazione e la rotazione fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.

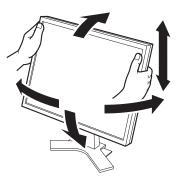

Visualizzazione dello schermo

- 1 Premere (b) per accendere il monitor.
 - L'indicatore di alimentazione del monitor si illumina in blu.
- 2 Accendere il PC.

Viene visualizzata l'immagine dello schermo.

3 In modalità di ingresso analogico eseguire la funzione di regolazione automatica (fare riferimento alla sezione "Esecuzione della funzione di regolazione automatica" riportata sotto).

In modalità di ingresso digitale, la funzione di regolazione automatica non è necessaria poiché l'immagine verrà visualizzata correttamente sulla base dei dati preimpostati.

Nota

· Al termine dell'uso spegnere sempre PC e monitor. Scollegando il cavo di alimentazione viene interrotto il flusso di corrente al monitor.

Esecuzione della funzione di regolazione automatica (solo ingresso analogico)


In modalità di ingresso analogico, la funzione di regolazione automatica consente di regolare automaticamente clock, fase, posizione di visualizzazione e risoluzione.

Fare riferimento al manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) per maggiori informazioni sulla funzione di regolazione automatica.

Premere (A).

Verrà visualizzata una finestra di messaggio.

Premere di nuovo (A) mentre viene visualizzato il messaggio.

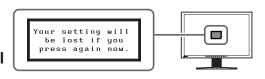

La funzione di regolazione automatica viene attivata per regolare automaticamente clock, fase e posizione di visualizzazione.

Nota

- La funzione di regolazione automatica funziona correttamente solo se l'immagine è visualizzata completamente sull'area di visualizzazione dello schermo di un PC.
 - La funzione di regolazione automatica non funziona correttamente se l'immagine è visualizzata solo su una parte dello schermo (ad esempio la finestra del prompt di DOS) oppure quando si utilizza uno sfondo nero.
- La funzione di regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente con alcuni tipi di schede grafiche.

La funzione FineContrast consente di selezionare in modo semplice e intuitivo la miglior modalità di visualizzazione in base all'applicazione del monitor.

Fare riferimento al manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) per maggiori informazioni sulla funzione FineContrast.

Modalità FineContrast

Custom (Personalizzato)	Per la regolazione delle impostazioni secondo le proprie preferenze personali.
sRGB	Ottimizzato per la corrispondenza colore con periferiche che supportano sRGB.
Text (Testo) Ottimizzato per la visualizzazione di testo in programmi di elaborazione testo	
Picture (Immagine)	Ottimizzato per la visualizzazione di foto o immagini fisse.
Movie (Film)	Ottimizzato per la visualizzazione di immagini in movimento.

1 Premere M.

Viene visualizzata la manulità FineContrast.

? Premere di nuovo M mentre è visualizzata la manulità FineContrast.

Ad ogni pressione del tasto, è possibile passare da un modo all'altro (fare riferimento alla tabella Modalità FineContrast).


? Premere • per selezionare il modo desiderato. La modalità selezionata è impostata.

Nome manulità FineContrast

Schermata di regolazione

della luminosità

⊙ 100%

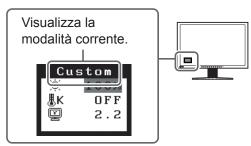

Regolazione della luminosità

1 Premere (◄) o (►).

Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.

2 Regolare la luminosità con **◄**) o **▶**. Premere (per aumentare la luminosità dello schermo.

oppure (4) per diminuirla.

? Premere • per selezionare la luminosità desiderata. La luminosità specificata viene salvata.

NOTA

 La luminosità dello schermo viene regolata automaticamente quando il sensore presente sulla parte inferiore del monitor rileva la luminosità dell'ambiente circostante mediante la funzione BrightRegulator (Regolazione luminosità).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Esecuzione delle impostazioni/regolazioni avanzate

Il menu di regolazione dispone di varie impostazioni per la regolazione dello schermo e del colore.

Fare riferimento al manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) per maggiori informazioni su ciascuna funzione di regolazione.

Menu regolazione



Le impostazioni e le regolazioni di base sono state completate. Fare riferimento al manuale dell'utente su EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) per maggiori informazioni sulle regolazioni/ impostazioni avanzate.

Installazione

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.

1. Verificare l'indicatore di alimentazione.

Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
		Premere (4).
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu.	Impostare ogni valore di regolazione RGB in <guadagno> su un livello più elevato.</guadagno>
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	Provare a commutare il segnale di ingresso premendo S.
		Utilizzare il mouse o la tastiera.
		Controllare che il PC sia acceso.

2. Controllare il messaggio di errore sullo schermo.


Tali messaggi vengono visualizzati quando il segnale di ingresso non è corretto, anche se il monitor funziona correttamente.

Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
Signal Check	Non viene emesso alcun segnale.	Poiché alcuni PC non trasmettono il segnale immediatamente dopo la relativa accensione, è possibile che venga visualizzato il messaggio riportato a sinistra.
Signal 1		Controllare che il PC sia acceso.
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente.
		Provare a commutare il segnale di ingresso premendo S.
Signal Error	Il segnale d'ingresso è al di	Riavviare il PC.
Signal 1 spe	fuori della gamma di frequenze specificata (tali frequenze vengono visualizzate in rosso).	Selezionare la modalità di visualizzazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica.

FlexScan SX2461W/SX2761W

LCD-färgskärm

[Plats för varningsmeddelande]

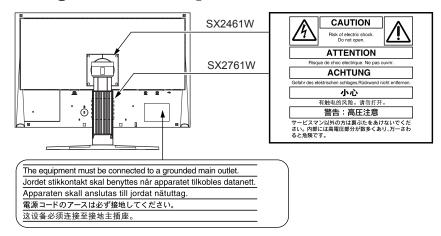

Om installationshandboken och bruksanvisningen

	Installationshandboken (denna handbok)	Beskriver grundinformation från anslutning av monitorn till en dator till användning av skärmen.
POF	Bruksanvisning (PDF-fil på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Beskriver applikationsinformation så som bildjusteringar, inställningar och specifikationer.
	FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	Beskriver hur du använder bildskärmen på ett säkert sätt.

- * Kräver att Adobe Reader är installerat.
- Produktspecifikationerna varierar i olika försäljningsområden. Kontrollera att manualen är skriven på språket i inköpsområdet.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Med ensamrätt.

Ingen del att den här handboken får reproduceras, förvaras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt eller på annat sätt utan ett i förväg skriftligt godkännande från EIZO NANAO CORPORATION.

EIZO NANAO CORPORATION har ingen skyldighet att hålla inskickat material eller information hemligt såvida inte överenskommelser är gjorda i förväg med EIZO NANAO CORPORATION angående sagda information. Trots att allt har gjorts för att innehållet i handboken ska vara aktuellt, kan specifikationerna för EIZO-bildskärmar ändras utan föregående meddelande.

ENERGY STAR är ett USA-registrerat märke.

Apple och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

VGA ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation.

DPMS är ett varumärke och VESA är ett registrerat varumärke som tillhör Video Electronics Standards Association.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.


PowerManager och UniColor Pro är varumärken som tillhör EIZO NANAO CORPORATION.

FlexScan, ScreenManager, i•Sound och EIZO är registrerade varumärken som tillhör EIZO NANAO CORPORATION i Japan och andra länder.


Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om någonting saknas skall du kontakta din lokala återförsäljare.


- Behåll kartongen och emballage för framtida förflyttningar av skärmen.
- □ Monitor
- □ Nätsladd

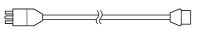


□ Digital signalkabel: FD-C39

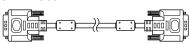

□ Analog signalkabel: FD-C16

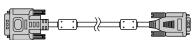


□ EIZO USB-kabel: MD-C93

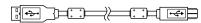

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Bruksanvisning för bildskärmen
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - Bruksanvisning f
 ör UniColor Pro
- □ Installationshandboken (denna handbok)
- □ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
- □ Garantisedel
- □ Återvinningsinformation
- □ Monteringsskruvar (M4 x 12mm, 4 st)

Reglage och funktioner

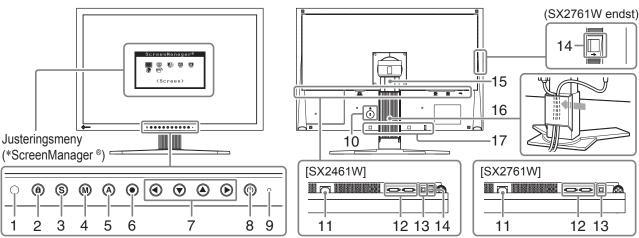

1	Sensor	Känner av omgivande ljusstyrka. Funktionen för BrightRegulator (sidan 5).	
2	Spärrjusteringsknapp	Spärrar knapparna för att behålla visningsläge, justerad status eller inställning.	
3	Knapp för val av signalingång	Växlar mellan ingångssignalerna om två datorer är anslutna till skärmen.	
4	Lägesknapp	Gör att du kan byta visningsläge.	
5	Autoknapp	Genomför automatisk justering av skärmen. (endast analog ingång)	
6	Knappen Enter	Visar menyn Justeringar och bestämmer alternativ på skärmen och sparar justerade värden.	
7	Manöverknappar (vänster, nedåt, uppåt, höger)	 Väljer ett justeringsalternativ eller ökar/minskar justerade värden i avancerade justeringar i menyn Justeringar (sidan 5). Knappen eller : Visar skärmen för ljusstyrka (sidan 5). 	
8	Strömbrytaren Slår på och stänger av strömmen.		
9	Strömindikator	Visar skärmens driftsstatus. Blå: Skärmen används Orange: Energisparläge Av: Strömmen är av	
10	Uttag för säkerhetslås	Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.	
11	Nätanslutning	Inkoppling till strömkällan.	
12	Signalingångar Vänster : Signal 1 (DVI-I-anslutning), Höger : Signal 2 (DVI-I-anslutning)		
13	USB-port (Upp) Anslut datorn till skärmen med en USB-kabel.		
14	USB-port (ned)	Ansluter till en perifer USB-enhet.	
15	Stativ	Används för att ställa in höjd och vinkel för monitorns skärm.	
16	Kabelhållare Täcker skärmens kablar.		
17	Alternativa monteringshål för högtalare (i•Sound L3)	Används för att koppla in alternativa högtalare (i•Sound L3). (Det kanske inte går att ansluta alternativa högtalare beroende på stativtypen.)	

^{*} ScreenManager ® är ett smeknamn för EIZO's justeringsmeny. (För information om hur du använder ScreenManager, se bruksanvisningen på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)


Att ansluta kablarna

Observera


 När du ersätter den aktuella skärmen med en SX2461W/SX2761W-skärm ska du ändra datorinställningarna för upplösning och vertikal frekvens till de som är tillgängliga för SX2461W/ SX2761W-skärmen, enligt upplösningstabellen (se omslagets baksida) innan du ansluter datorn.

Installation

- När du ansluter två datorer till monitorn skall du se användarmanualen på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).
- Kontrollera att monitorn och datorn är avstängda.
- Anslut monitorn till datorn med en signalkabel som passar anslutningarna. Efter att du anslutit kabelanslutningarna skall du dra åt skruvarna för att säkra anslutningen.

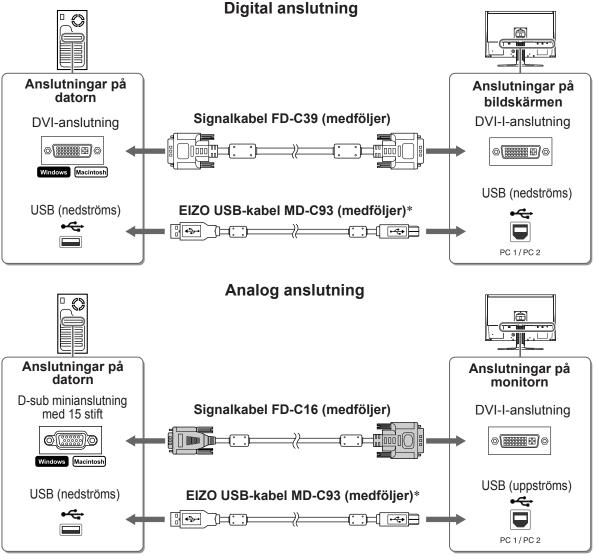

- * Krävs vid användning av UniColor Pro och ScreenManager Pro for LCD-programvara. (Se bruksanvisningen på UniColor Pro (CD-ROM) eller på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).)
- Koppla in nätsladden i ett vägguttag och till strömanslutningen på skärmen.

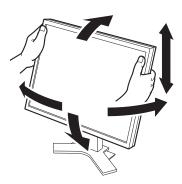

Visa skärmen

- 1 Tryck på (1) för att slå på skärmen.
 - Skärmens strömindikator lyser blått.
- 2 Sätt på datorn.

Skärmbilden visas.

Genomför den automatiska justeringsfunktionen när du använder en analog ingångssignal. (Se "Att genomföra funktionen autojustering" nedan).

Funktionen autojustering behövs inte om du använder en digital insignal eftersom att bilderna visas korrekt baserat på förinställda data hos monitorn.

Observera

 Stäng av monitorn och datorn när du använt dem. Genom att dra ut nätsladden stängs monitorns strömförsörjning helt.

Att genomföra funktionen autojustering (endast vid analog insignal)

När insignalerna är analoga möjliggör funktionen autojustering automatisk justering av klockan, fasfrekvensen, skärmens placering och upplösning.

För information om funktionen autojustering, se bruksanvisningen på EIZO LCD Utility Disk (CD-skivan).

1 Tryck på A.

Ett meddelandefönster visas.

2 Tryck på (A) igen när meddelandet visas.

Funktionen autojustering aktiveras och klocka, fasfrekvens, skärmens placering och skärmplaceringen justeras automatiskt.



Observera

- Funktionen autojustering fungerar när en bild visas i helskärm på en datorskärm.
 Den fungerar inte korrekt när endast en del av bilden visas på skärmen (exempelvis en DOS-prompt eller när en svart bakgrund (skrivbordsunderlägg etc.) används).
- Det är inte säkert att funktionen autojustering fungerar som den skall med alla grafikkort.

Välja skärmläge

FineContrast möjliggör för dig att enkelt välja bästa skärmvisningsläge i förhållande till monitorns användning. För information om funktionen FineContrast, se bruksanvisningen på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Läget FineContrast

Custom (Anpassat)	För att göra önskade inställningar.	
sRGB För att göra färganpassning med sRGB-kompatibla kringutrustningar.		
Text	Passar för att visa ordbehandlings- eller kalkylprogram.	
Picture (Bild)	Passar för att visa fotografier eller bilder.	
Movie (Film) För att spela upp animerade bilder.		

1 Tryck på M.

Lägesnamnet FineContrast visas.


2 Tryck på M igen medan Lägesnamnet FineContrast (Kontrastförval) visas.

Varje gång du trycker på knappen ändras läget till till det andra. (se tabellen lägen för FineContrast).

3 Tryck på • i önskat läge.

Det valda läget väljs.

Lägesnamnet FineContrast

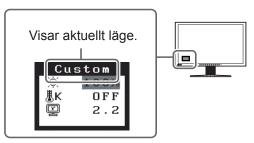


Ställa in skärmens ljusstyrka

- **1** Tryck på eller . Skärmen för justering av ljusstyrka visas.
- 2 Justera ljusstyrkan med eller .
 Tryck på för att öka skärmens ljusstyrka eller på för att minska.
- **3** Tryck på vid önskad ljusstyrka.

 Den valda ljusstyrkan sparas.

Skärm för justering av ljusstyrka

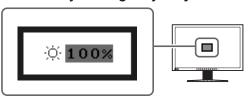

OBS!

 Skärmen justeras automatiskt så den får bästa ljusstyrka. Sensorn på den nedre sidan av skärmen känner av det omgivande ljuset med funktionen BrightRegulator.
 Mer information finns i Bruksanvisningen som ligger på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Att genomföra avancerade inställningar/justeringar

Avancerade justeringar av skärmen eller färger och olika inställningar är tillgängliga i menyn Justeringar.

För information om justeringsfunktionerna, se bruksanvisningen på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Justeringsmeny



Grundinställningarna och justeringarna är färdiga. För avancerade inställningar/ justeringar, se bruksanvisningen på EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på monitorn efter att du genomfört följande åtgärder skall du kontakta din lokala återförsäljare.

1. Kontrollera strömindikatorn.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. Om problemet kvarstår skall du stänga av skärmen i ett par minuter och slå på den igen.
		Tryck på (७).
	Strömindikatorn lyser blått.	Ställ in varje RGB-värde för <färgdynamik> till en högre nivå.</färgdynamik>
	Strömindikatorn lyser orange.	Växla inkommande signal genom att trycka på s.
		Använd musen eller tangentbordet.
		Kontrollera att datorn är påslagen.

2. Kontrollera felmeddelandet på skärmen.

Dessa meddelanden visas när den inkommande signalen är felaktig även om monitorn fungerar.


Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Signal Check	Ingen signalingång.	Meddelandet till vänster kanske visas, eftersom vissa datorer inte har någon utgående signal strax efter påslagning.
Signal 1		Kontrollera att datorn är påslagen.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten.
		Växla inkommande signal genom att trycka på ⑤.
Signal Error	Ingångssignalen ligger utanför angivet frekvensområde. (Sådana signalfrekvenser visas i rött).	Starta om datorn.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fU: 60.0Hz		Välj ett passande läge genom att använda grafikkortets programvara. Se grafikkortets användarhandbok för ytterligare information.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Εγκατάσταση

Έγχρωμη οθόνη LCD

[Θέση του σήματος υπόδειξης ασφαλείας]

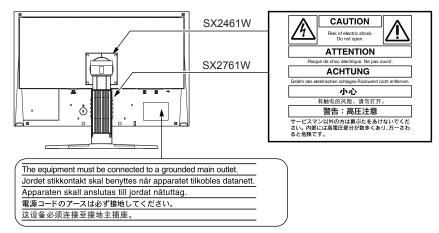

Σχετικά με το εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήσης

	Εγχειρίδιο εγκατάστασης (Το παρόν Εγχειρίδιο)	Περιγράφει βασικές πληροφορίες, από τη σύνδεση της οθόνης με υπολογιστή έως τη χρήση της οθόνης.
Por	Εγχειρίδιο χρήστη (Αρχείο PDF στο EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Περιέχει πληροφορίες για την εφαρμογή, όπως είναι οι ρυθμίσεις της οθόνης, οι προσαρμογές και οι προδιαγραφές.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	Περιγράφει τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της οθόνης.

- * Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader.
- Οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιοχές πώλησης. Βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο είναι στη γλώσσα που αντιστοιχεί στην περιοχή αγοράς.

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο -ηλεκτρονικά, μηχανικά ή με άλλο τρόπο- οποιουδήποτε μέρους αυτού του εγχειριδίου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΙΖΟ ΝΑΝΑΟ CORPORATION.

Η ΕΙΖΟ ΝΑΝΑΟ CORPORATION δεν έχει ουδεμία υποχρέωση διατήρησης του απορρήτου οποιουδήποτε υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας έχει υποβληθεί, εκτός εάν έχουν υπάρξει προηγούμενες συμφωνίες περί λήψης τέτοιων πληροφοριών από τη ΕΙΖΟ NANAO CORPORATION. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το παρόν εγχειρίδιο προσφέρει έγκυρες πληροφορίες, ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι οι προδιαγραφές της οθόνης ΕΙΖΟ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία ENERGY STAR αποτελεί σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α.

Οι ονομασίες Apple και Macintosh αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Η ονομασία VGA αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της International Business Machines Corporation.

Η ονομασία DPMS αποτελεί εμπορικό σήμα και η ονομασία VESA αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της Video Electronics Standards

Η ονομασία Windows αποτελεί κατατεθέν εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες PowerManager and UniColor Pro αποτελούν εμπορικά σήματα της ΕΙΖΟ NANAO CORPORATION.

Οι ονομασίες FlexScan, ScreenManager, i•Sound και ΕΙΖΟ αποτελούν κατατεθέντα εμπορικά σήματα της ΕΙΖΟ NANAO CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Διατηρήστε το κουτί της συσκευασίας για μελλοντική μετακίνηση ή μεταφορά της οθόνης.

Εγκατάσταση


- □ Oθóvr
- □ Καλώδιο ρεύματος

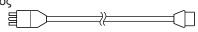


□ Καλώδιο ψηφιακού σήματος: FD-C39



□ Καλώδιο αναλογικού σήματος: FD-C16

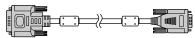


□ Καλώδιο EIZO USB: MD-C93

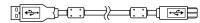

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - Εγχειρίδιο χρήστη UniColor Pro
- □ Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)
- □ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
- 🛮 Περιορισμένη εγγύηση
- 🗆 Πληροφορίες ανακύκλωσης
- □ Βίδες στερέωσης (M4 x 12mm, 4 τεμάχια)

Χειριστήρια και λειτουργίες

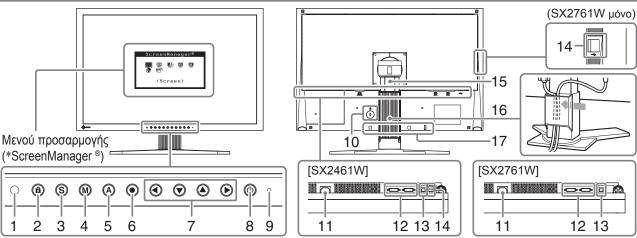

1	Αισθητήρας	Ανιχνεύει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος. Λειτουργία BrightRegulator (σελίδα 5).	
2	Κουμπί ασφάλισης προσαρμογών	Ασφαλίζει τα κουμπιά προκειμένου να διατηρηθεί η λειτουργία οθόνης ή η κατάσταση που έχει ρυθμιστεί ή οριστεί.	
3	Κουμπί επιλογής σήματος εισόδου	Αλλάζει τα σήματα εισόδου σε περίπτωση σύνδεσης δύο υπολογιστών με την οθόνη.	
4	Κουμπί λειτουργίας	Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία της οθόνης.	
5	Κουμπί αυτόματης προσαρμογής	Εκτελεί τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής της οθόνης. (αναλογικό σήμα μόνο)	
6	Κουμπί Enter	Προβάλει το μενού ρυθμίσεων, καθορίζει τα αντικείμενα στην οθόνη του μενού και αποθηκεύει τις προσαρμοσμένες τιμές.	
7	Κουμπιά ελέγχου (Αριστερά, Κάτω, Πάνω, Δεξιά)	 Επιλέγει ένα αντικείμενο ρύθμισης ή αυξάνει/μειώνει τις προσαρμοσμένες τιμές για σύνθετες ρυθμίσεις με χρήση του μενού ρυθμίσεων (σελίδα 5). Κουμπί () (): Εμφανίζει το παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας (σελίδα 5). 	
8	Κουμπί τροφοδοσίας	Ανάβει και σβήνει τη μονάδα.	
9	Ενδεικτικό τροφοδοσίας	Δηλzώνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης. Μπλε: Σε λειτουργία Πορτοκαλί: Εξοικονόμηση ενέργειας Σβηστό: Εκτός λειτουργίας	
10	Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας	Υποστηρίζει το σύστημα ασφαλείας Kensington's MicroSaver.	
11	Υποδοχή τροφοδοσίας	Συνδέει την υποδοχή τροφοδοσίας.	
12	Υποδοχές σήματος εισόδου	Αριστερά: Signal 1 (Υποδοχή DVI-I), Δεξιά: Signal 2 (Υποδοχή DVI-I)	
13	Υποδοχή USB (Πάνω)	Συνδέστε τον υπολογιστή στην οθόνη με ένα καλώδιο USB.	
14	Υποδοχή USB (Κάτω)	Συνδέει μια περιφερειακή συσκευή USB.	
15	Βάση	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης της οθόνης.	
16	Θήκη καλωδίου	Καλύπτει τα καλώδια της οθόνης.	
17	Οπές στερέωσης προαιρετικού ηχείου (i•Sound L3)	Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του προαιρετικού ηχείου (i•Sound L3). (Μπορεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση του προαιρετικού ηχείου ανάλογα με τον τύπο της βάσης.)	

^{*} Η ονομασία ScreenManager® είναι ένα όνομα του ΕΙΖΟ για το μενού ρυθμίσεων. (Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ScreenManager, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη στο ΕΙΖΟ LCD Utility Disk (CD-ROM).)

Σύνδεση καλωδίων


Προσοχή

- Κατά την αντικατάσταση της οθόνης σας με οθόνη SX2461W/SX2761W, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κάθετη συχνότητα στις διαθέσιμες για την οθόνη SX2461W/SX2761W ρυθμίσεις σύμφωνα με τον πίνακα ανάλυσης (πίσω σελίδα εξώφυλλου), πριν τη συνδέσετε με τον υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Κατά τη σύνδεση δύο υπολογιστών στην οθόνη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο ΕΙΖΟ LCD Utility Disk (CD-ROM).
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία.

Εγκατάσταση

Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με ένα καλώδιο σήματος που ταιριάζει με τις υποδοχές.

Αφού συνδέσετε τις υποδοχές των καλωδίων, σφίξτε τις βίδες των υποδοχών για να ασφαλίσετε την ένωση.

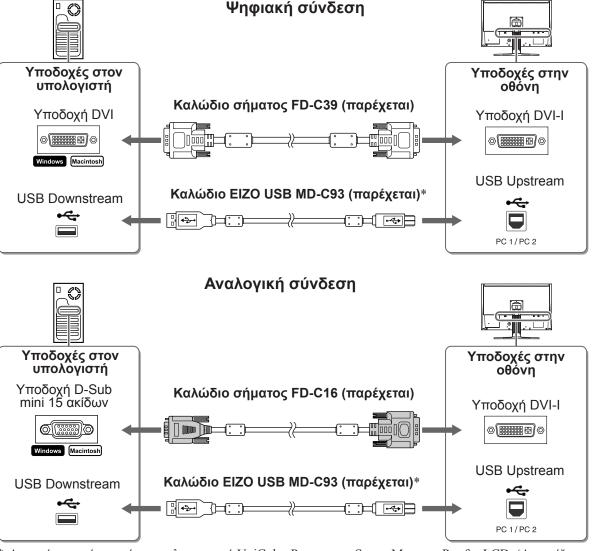


- * Απαιτείται κατά τη χρήση του λογισμικού UniColor Pro και του ScreenManager Pro for LCD. (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM του UniColor Pro ή στο CD-ROM του EIZO LCD Utility Disk.)
- **β** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στην οθόνη.

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης

Εγκατάσταση

Κρατήστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και με τα δύο χέρια σας και ρυθμίστε το ύψος, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της οθόνης στην καταλληλότερη θέση εργασίας.

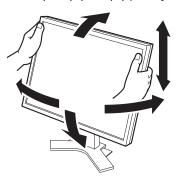

Εμφάνιση της οθόνης

- Πατήστε το (ψ) για να ανοίξετε την οθόνη. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας της οθόνης είναι μπλε.
- 2 Ανάψτε τον υπολογιστή. Εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης.
- Κατά την αναλογική είσοδο σήματος, εκτελέστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης. (Ανατρέξτε στην παράγραφο "Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης" παρακάτω.)

Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης δεν είναι απαραίτητη κατά την ψηφιακή είσοδο σήματος, επειδή οι εικόνες εμφανίζονται σωστά με βάση τα προ-ρυθμισμένα δεδομένα της οθόνης.

Προσοχή

 Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή μετά τη χρήση. Η αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας διακόπτει την παροχή ρεύματος στην οθόνη.

Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης (αναλογική είσοδος μόνο)

Στην αναλογική είσοδο σήματος, η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης σας επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού, της φάσης, της θέσης της οθόνης και της ανάλυσης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο ΕΙΖΟ LCD Utility Disk (CD-ROM).

- Πατήστε το (Α). Εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνύματος.
- 2 Πατήστε ξανά το A ενώ εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη.

Η λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης ενεργοποιείται και ο οριζόντιος συγχρονισμός, ο κατακόρυφος συγχρονισμός, η θέση της οθόνης και η ανάλυση ρυθμίζονται αυτόματα.



Προσοχή

- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης λειτουργεί σωστά όταν η εικόνα εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη του PC. Μπορεί να μην εκτελείται σωστά όταν η εικόνα καλύπτει μέρος μόνο της οθόνης (για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται το παράθυρο γραμμής εντολών DOS) ή όταν υπάρχει μαύρο φόντο (ταπετσαρία κ.λπ.).
- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένες κάρτες γραφικών.

Επιλογή λειτουργίας οθόνης

Η λειτουργία FineContrast (αντίθεση ακριβείας) σας επιτρέπει να διαλέγετε με ευκολία την καλύτερη λειτουργία οθόνης σύμφωνα με την εφαρμογή της οθόνης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία FineContrast, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο ΕΙΖΟ LCD Utility Disk (CD-ROM).

Λειτουργία FineContrast

Custom (Προσαρμοσμένη)	Για ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.	
sRGB	Κατάλληλη για ταίριασμα χρωμάτων με περιφερειακά με υποστήριξη sRGB.	
Text (Κείμενο)	Κατάλληλη για εμφάνιση κειμένου σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή λογιστικών φύλλων.	
Picture (Φωτογραφία)	Κατάλληλη για εμφάνιση εικόνων, π.χ, φωτογραφιών ή άλλων.	
Movie (Ταινία)	ονίε (Ταινία) Κατάλληλο για την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων.	

Πατήστε το (Μ).

Εμφανίζεται η λειτουργίας FineContrast.


2 Πατήστε (M) ξανά ενώ το λειτουργίας FineContrast εμφανίζεται στην οθόνη.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει. (Ανατρέξτε στον πίνακα της λειτουργίας FineContrast.)

3 Πατήστε το ● για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.

Η επιλεγμένη λειτουργία έχει ρυθμιστεί.

Όνομα λειτουργίας FineContrast

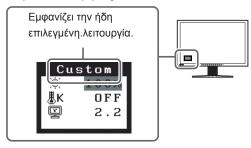

Ρύθμιση φωτεινότητας


🖊 Πατήστε το 🗨 ή το ▶. Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης φωτεινότητας.

2 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το ◀ ή το ▶. Πατήστε το 🅟 για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ή το 🗨 για να τη μειώσετε.

3 Πατήστε το ● για να επιλέξετε τη φωτεινότητα που θέλετε.

Η τιμή που έχετε καθορίσει αποθηκεύεται.

Οθόνη ρύθμισης φωτεινότητας

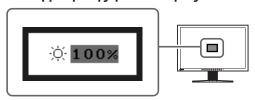

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με το περιβάλλον, καθώς ο αισθητήρας στο κάτω μέρος της οθόνης εντοπίζει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος με τη λειτουργία BrightRegulator. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Εκτέλεση ρυθμίσεων για προχωρημένους/Ρύθμιση

Ρυθμίσεις για προχωρημένους για την οθόνη, το χρώμα και για διάφορες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μέσω του μενού προσαρμογής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία προσαρμογής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο ΕΙΖΟ LCD Utility Disk (CD-ROM).

Μενού προσαρμογής



Οι βασικές προσαρμογές και ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Για ρυθμίσεις/προσαρμογές για προχωρημένους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

1. Ελέγξτε το ενδεικτικό τροφοδοσίας.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε. Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Αν το πρόβλημα παραμένει, σβήστε την οθόνη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά.
		Πατήστε το ಄.
		Ορίστε κάθε τιμή RGB στη ρύθμιση <gain> (Ενίσχυση) σε υψηλότερο επίπεδο.</gain>
		Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το S.
		Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
		Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.

2. Δείτε το μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.


Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται στην οθόνη όταν το μήνυμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Signal Check Signal 1	Δεν γίνεται λήψη του σήματος εισόδου.	Το μήνυμα στα αριστερά ενδέχεται να εμφανίζεται επειδή ορισμένοι υπολογιστές δεν εκπέμπουν το σήμα αμέσως μόλις ενεργοποιηθούν.
		Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Ελέγξτε ότι το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή.
		Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το ⑤.
Signal Error	Το σήμα εισόδου είναι εκτός της	Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	καθορισμένης περιοχής συχνοτήτων. (Μια τέτοια συχνότητα σήματος εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα.)	Αλλάξτε τη λειτουργία οθόνης σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

FlexScan SX2461W/SX2761W

Установка

Цветной жидкокристаллический монитор [Расположение предупреждения]

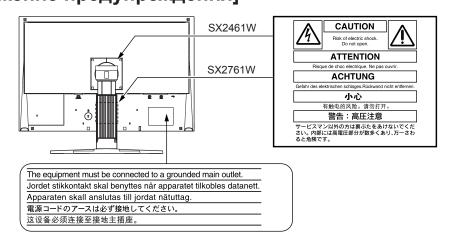

О руководстве по установке и руководстве пользователя

	Руководство по установке (данное руководство)	Сведения об устройстве, начиная от подключения к компьютеру и заканчивая эксплуатацией.
FOF	Руководство пользователя (в виде PDF-файла на компакт-диске EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)*)	Указанная выше информация, а также сведения о настройке экрана, параметрах и технических условиях.
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Описание безопасного использования монитора.

- * Необходимо установить программу Adobe Reader.
- Технические характеристики продукта различаются в зависимости от места продажи. Убедитесь, что прилагаемое руководство написано на языке страны, где было приобретено устройство.

© EIZO NANAO CORPORATION, 2007. Все права защищены.

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения данных или передана в любой форме, любыми средствами, электронными, механическими или любыми другими, без предварительного согласия корпорации EIZO NANAO CORPORATION, выраженного в письменной форме. Корпорация EIZO NANAO CORPORATION не принимает на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемого материала или информации без предварительных договоренностей, соответствующих соглашению корпорации EIZO NANAO CORPORATION относительно указанной информации. Несмотря на то, что были предприняты все попытки для обеспечения того, чтобы в данном руководстве содержалась обновленная информация, следует учесть, что технические характеристики монитора EIZO могут изменяться без предварительного уведомления.

ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком в США.

Apple и Macintosh являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

VGA является зарегистрированным товарным знаком корпорации International Business Machines.

DPMS является товарным знаком, а VESA - охраняемым товарным знаком Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association).

Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Майкрософт.

PowerManager и UniColor Pro являются товарными знаками корпорации EIZO NANAO CORPORATION.


FlexScan, ScreenManager, i•Sound и EIZO являются зарегистрированными товарными знаками корпорации EIZO NANAO CORPORATION в Японии и других странах.

Содержимое упаковки


Убедитесь, что все следующие компоненты имеются в упаковке. Пожалуйста, обращайтесь к продавцу за помощью, если что-либо из перечисленного ниже отсутствует или повреждено.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Сохраните упаковку и материалы для будущего перемещения или перевозки монитора.
- Монитор
- □ Шнур питания

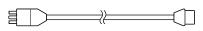


□ Цифровой сигнальный кабель: FD-C39

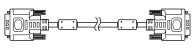

□ Аналоговый сигнальный кабель: FD-C16

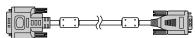


□ Кабель USB EIZO: MD-C93

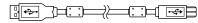

- □ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Руководство пользователя для данного монитора
- □ UniColor Pro (CD-ROM)
 - Руководство пользователя UniColor Pro
- □ Руководство по установке (данное руководство)
- □ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- □ Ограниченная гарантия
- □ Сведения по утилизации
- □ Крепежные винты (M4 x 12mm, 4 шт.)

Средства управления и их назначение

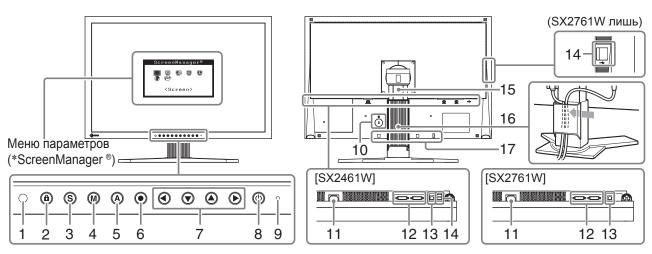

1	Датчик	Определяет яркость окружающего освещения. Функция BrightRegulator (стр. 5)	
2	Кнопка блокировки настройки	Блокировка кнопок для сохранения рабочего режима экрана или состояния заданных настроек.	
3	Кнопка выбора входного сигнала	Переключение входных сигналов при подключении к двум компьютерам.	
4	Кнопка режима	С помощью кнопки можно переключать режимы экрана.	
5	Кнопка Auto	Автоматическая настройка экрана с установкой подходящих параметров. (только при аналоговом входном сигнале)	
6	Кнопка ввода	Отображение меню параметров, определение элемента в экране меню, а также сохранение настроенных значений.	
7	Кнопки управления (влево, вниз, вверх, вправо)	 Выбор элемента настройки или увеличение/уменьшение настраиваемых значений для расширенных настроек в меню параметров (стр. 5). Кнопка или этображение экрана настройки яркости (стр. 5). 	
8	Кнопка питания	Включение/выключение питания.	
9	Индикатор питания	Показывает рабочее состояние монитора. Синий: рабочий режим Оранжевый: режим энергосбережения Не горит: питание выключено	
10	Разъем для кодового замка	Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.	
11	Разъем питания	Подключение разъема питания.	
12	Разъемы для входных сигналов	Слева: Signal 1 (Разъем DVI-I), Справа: Signal 2 (разъем DVI-I)	
13	Порт USB (верхний)	Подключите монитор к компьютеру с помощью кабеля USB.	
14	Порт USB (нижний) Подключение периферийного устройства USB.		
15	15 Стойка Используется для регулировки высоты и угла наклона экрана монитора.		
16	6 Держатель кабеля Крышка для кабелей монитора.		
17	Установочные отверстия для дополнительного громкоговорителя (i•Sound L3)	(Возможно, дополнительный громкоговоритель подключить не удастся. Это зависит от	

^{*} ScreenManager ® - это название EIZO для меню параметров. (Подробнее об использовании меню ScreenManager см. в руководстве пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM.)

Подключение кабелей

Внимание

 При замене текущего монитора на монитор SX2461W/SX2761W перед его подключением к компьютеру обязательно установите на компьютере такие параметры разрешения и частоты вертикальной развертки, которые подходят для монитора SX2461W/SX2761W, обратившись к таблице разрешений (на задней стороне обложки).


ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключении двух компьютеров к монитору см. руководство пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).
- Убедитесь, что у монитора и компьютера выключено питание.

Установка

Подключите монитор к компьютеру, используя сигнальный кабель для соответствующих разъемов.


После подключения разъемов кабеля затяните винты разъемов, чтобы обеспечить надежное соединение.

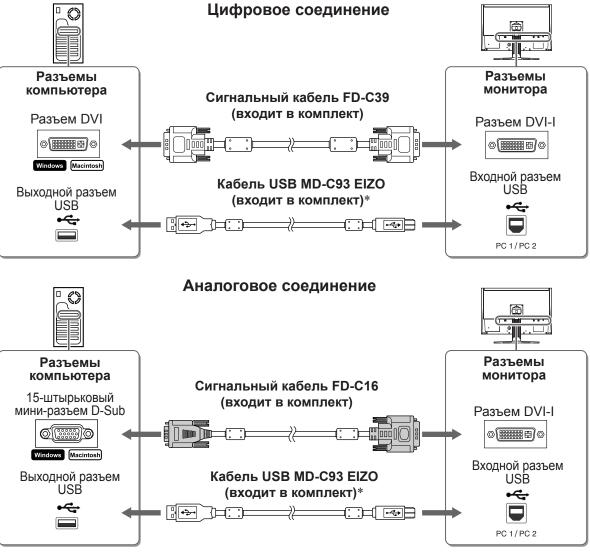

^{*} Требуется при использовании программного обеспечения UniColor Pro и программного обеспечения ScreenManager Pro for LCD. (Подробную информацию см. в руководстве пользователя на компакт-диске UniColor Pro или компакт-диске EIZO LCD Utility Disk.)

Подключите шнур питания к розетке и разъему питания, расположенному сзади монитора.

Удерживая монитор обеими руками за левый и правый края, отрегулируйте высоту, наклон и поворот экрана для достижения удобного для работы положения.

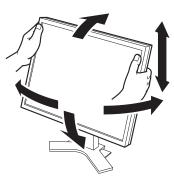

Отображение экрана

- 1 Нажмите кнопку (b), чтобы включить монитор. Индикатор питания монитора загорается синим цветом.
- Включите компьютер. На экране появляется изображение.
- 🧣 В случае аналогового входного сигнала выполните автоматическую настройку (см. "Выполнение автоматической настройки").

В случае цифрового входного сигнала в использовании функции автоматической настройки необходимости нет, так как картинка будет отображаться правильно в соответствии с предварительно установленными параметрами.

Внимание

• По окончании работы выключайте компьютер и монитор. При отсоединении шнура питания питание монитора полностью отключается.

Выполнение автоматической настройки (только при аналоговом входном сигнале)

В случае аналогового входного сигнала функция автоматической настройки позволяет настроить параметры синхронизации, фазы, смещения изображения и разрешения автоматически.

Подробнее о функции автоматической настройки см. в руководстве пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

- Нажмите кнопку (А). На экране появится сообщение.
- Во время отображения сообщения на экране снова нажмите кнопку (А).

Включается функция автоматической настройки таких параметров, как частота, фаза и смещение изображения.



Внимание

- Функция автоматической настройки работает корректно, если изображение занимает максимально возможную площадь экрана компьютера.
 - Она может выполняться неправильно, если изображение занимает часть экрана, например, при использовании окна командной строки DOS или при черном цвете фона рабочего стола.
- Автоматическая настройка может выполняться неправильно при использовании некоторых видеокарт.

Выбор рабочего режима экрана

Функция точной настройки контраста FineContrast позволяет легко устанавливать наиболее подходящий режим отображения информации на экране.

Подробнее о функции точной настройки контраста FineContrast см. в руководстве пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Режим точной настройки контраста FineContrast

Custom (Пользовательский)	Настройка параметров цвета согласно предпочтениям пользователя.	
sRGB	Подходит для обеспечения соответствия цветов при использовании периферийных устройств, поддерживающих стандарт sRGB.	
Text (Текст)	Подходит для отображения текста в текстовом процессоре или программе табличных вычислений.	
Picture (Изображение) Подходит для отображения фото и других изображений.		
Movie (Кино)	Подходит для просмотра динамических изображений.	

1 Нажмите кнопку М.

Появляется окно точной настройки контрастности FineContrast.

? Снова нажмите кнопку (М) во время отображения окна режима точной настройки контрастности FineContrast.

При каждом нажатии кнопки происходит переключение режима. (см. "Режим точной настройки контраста FineContrast").

З Выбрав нужный режим, нажмите кнопку (•). Выбранный режим будет сохранен.

Отображение названия режима точной настройки контрастности FineContrast




Настройка яркости экрана

- Нажмите кнопку (или). Появится экран настройки яркости.
- Отрегулируйте яркость с помощью кнопки (◀) или (▶).

Нажмите кнопку (▶) для увеличения или (◀) для уменьшения яркости экрана.

Установив нужную яркость, нажмите кнопку (•). Установленное значение яркости будет сохранено.

Экран настройки яркости

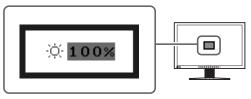

ПРИМЕЧАНИЕ


• Будет выполнена автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с окружающим освещением, которое определяет датчик в нижней части монитора с помощью функции BrightRegulator. Подробнее см. В Руководстве пользователя на диске EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Выполнение дополнительных настроек/регулировок

В меню параметров можно выполнить дополнительные регулировки экрана или цвета, а также различные настройки.

Подробнее обо всех функциях настроек см. в руководстве пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM).

Меню настройки

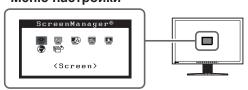

Теперь основные настройки и регулировки выполнены. Подробнее о дополнительных настройках/регулировках см. в руководстве пользователя на EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM). Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

1. Проверьте индикатор питания.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит.	Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора, а затем через несколько минут снова его включите.
		Нажмите кнопку ७.
	Индикатор питания горит синим.	Выберите для каждого значения RGB более высокий уровень усиления <gain> (усиления).</gain>
	Индикатор питания горит оранжевым.	Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки (\$).
		Выполните какую-либо операцию с мышью или клавиатурой.
		Убедитесь, что компьютер включен.

2. Проверка на экране сообщения об ошибке.


Эти сообщения появляются в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Signal Check	Входной сигнал отсутствует.	Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения.
Signal 1		Убедитесь, что компьютер включен.
fH: 0.0kHz fU: 0.0Hz		Проверьте правильность подключения сигнального кабеля.
		Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки (\$).
Signal Error	Signal ErrorSignal 1пределами указанногоfD:165.0MHzчастотного диапазона. (ТакаяfH: 75.0kHzчастота сигналаfU: 60.0Hzотображается красным.)	Перезагрузите компьютер.
fD:165.0MHz fH: 75.0kHz		Выберите требуемый режим экрана, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.

FlexScan SX2461W/SX2761W

彩色液晶显示器

[需要小心的位置说明]

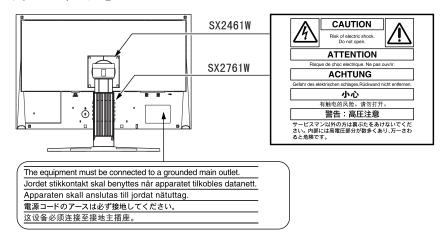

关于设定手册与用户手册

设定手册 (本手册)	说明显示器连接到个人计算机以及使用显示器的基本信息。
用户手册 (EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) *上的PDF文件)	说明屏幕调整、设定和规格等应用信息。
预防措施	描述如何安全使用显示器。

- * 需要安装Adobe Reader。
- •产品规格随销售地区而异。请确认手册是以购买地区的语言编写。

关于设定手册与用户手册

Copyright© 2007 EIZO NANAO CORPORATION 保留所有权利。

未经 EIZO NANAO CORPORATION 事先书面许可,不得以任何形式或以任何方式(电子的、机械的或其它方式)复制本手册的任何部分,或者将其存放到检索系统中或进行发送。

EIZO NANAO CORPORATION 没有义务为任何已提交的材料或信息保密,除非已经依照 EIZO NANAO CORPORATION 书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。

尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息,但是请注意, EIZO 显示器规格仍会未经通知即进行变更。

ENERGY STAR 是美国注册商标。

Apple与 Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。

VGA 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。

DPMS 是商标,VESA 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标,而 VESA 是 Video Electronics Standards Association 的注册商标。

Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。


PowerManager 和 UniColor Pro 是 EIZO NANAO CORPORATION 的商标。

FlexScan、ScreenManager、i •Sound 和 EIZO 是 EIZO NANAO CORPORATION 在日本和其他国家的注册商标。


请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品,或物品存在损坏现象,请与您所在地的经销商联系。 注意

• 请保留好包装盒和包装材料,以便将来显示器移动或搬运时使用。


□ 显示器□ 电源线

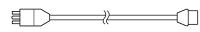


□ 数字信号电缆: FD-C39

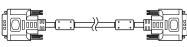

□ 模拟信号电缆: FD-C16

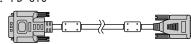

□ EIZO USB电缆: MD-C93

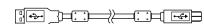

☐ EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)

• 本显示器的用户手册

☐ UniColor Pro(CD-ROM)

• UniColor Pro用户指南


□ 设定手册(本手册)

□ 预防措施

□ 有限保修

□ 安装螺丝(M4 x 12 mm, 4 pcs)

控制和功能

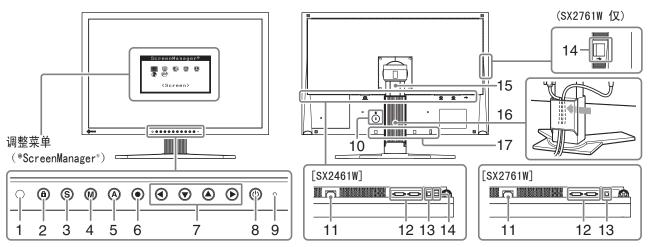


1	传感器	探测周围亮度。BrightRegulator功能(第5页)。	
2	调节锁定按钮	锁定该按钮可保持显示模式或已调节或设定的状态。	
3	输入信号选择按钮	当两个个人计算机连接在显示器上时,可用此按钮切换显示的输入信号。	
4	模式按钮	可切换显示模式。	
5	自动按钮	执行自动调整屏幕的功能。(仅限模拟输入)	
6	确认按钮	显示调整菜单,确定菜单屏幕上的某个项目,并保存已调整的值。	
7	控制按钮(左、下、上、 右)	选择调整项目,或增加/降低利用调整菜单(第5页)进行高级调整时的已调整值。● 或	
8	电源按钮	打开或关闭电源。	
9	电源指示器	指示显示器的运行状态。 蓝色:运行中 橙色:省电状态 熄灭:电源关闭	
10	安全锁插槽	符合Kensington的防盗锁安全系统。	
11	电源连接器	连接电源连接器。	
12	输入信号连接器	左: Signal 1 (DVI-I连接器) ,右: Signal 2 (DVI-I连接器)	
13	USB端口(上)	使用USB电缆将个人计算机连接到显示器。	
14	USB端口(下)	连接外接USB设备。	
15	底座	用于调整显示器屏幕的高度和角度。	
16	电缆固定器	固定显示器电缆。	
17	选配扬声器(i • Sound L3)安装孔	用于连接选配音箱(i·Sound L3)。(视支架类型而定,可能不允许安装选配扬声器。)	

^{*} ScreenManager* 是调整菜单的EIZO别称。(关于如何使用ScreenManager,请参考EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)中的用户手册。)

连接电缆

注意


- 当用SX2461W/SX2761W显示器替换当前显示器时,在连接个人计算机之前,必须参考分辨率表(封面背面) 将分辨率和垂直频率等个人计算机设定更改为对SX2461W/SX2761W显示器有效的设定。
- 注
- 将两台个人计算机连接到显示器上时,请参阅 EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)上的用户手册。
- **1** 确保显示器和个人计算机的电源关闭。
- **2** 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。 连接到电缆连接器后,请拧紧连接器的螺钉,使配合紧密。

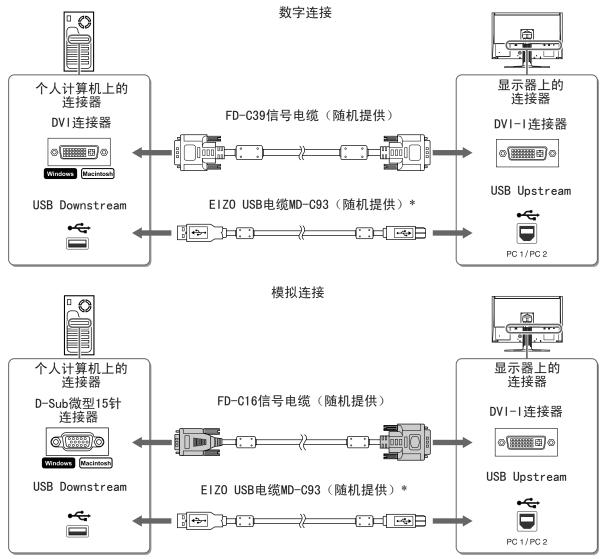

- * 当使用UniColor Pro软件和ScreenManager Pro for LCD软件时需要。(请参阅UniColor Pro (CD-ROM) 或EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) 中的用户手册。)
- 3 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

调整屏幕高度和角度

用双手抓住显示器的左右两边,调节屏幕高度,将屏幕倾斜并转动到最佳工作状态。

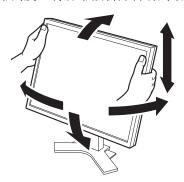

显示屏幕

- **1** 按 ⁽¹⁾ 打开显示器。 显示器电源指示器亮起蓝色。
- **2** 将个人计算机开机。 屏幕图像出现。
- **3** 使用模拟输入信号时,请执行"自动调整功能"。(请参考下文的"执行自动调整功能"。) 能"。) 输入数字信号时不必进行自动调整功能,因为图像会根据先前设定的数据来正确显示。

注意

• 使用后关闭显示器和个人计算机。拔下电源插头可完全关闭显示器的电源。

执行自动调整功能(仅限模拟输入)

输入模拟信号时,自动调整功能可以让显示器自动完成时钟、相位、显示位置和分辨率的调整。若需要自动调整功能的详细信息,请参考EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)中的用户手册。

- **1**按 **A**。 出现信息窗口。
- **2** 显示信息时,再按一下 **A**。 自动调整功能启动,时钟、相位和显示位置被自动调整。



注意

- 在个人计算机屏幕上全屏显示图像时,自动调整功能正确执行。在部分屏幕上显示图像时(例如在使用DOS方式窗口时),或在桌面背景(墙纸等)色彩为黑色时,该功能可能无法正常运作。
- 部分图形卡可能无法正确执行自动调整功能。

选择显示模式

FineContrast 可使您按照显示器的具体应用情况方便地选择最佳的显示模式。 若需要FineContrast的详细信息,请参考EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)中的用户手册。

FineContrast模式

Custom (自定义)	用来执行需要的设定。	
sRGB	适合与支持sRGB的周边设备进行颜色匹配。	
Text (文本)	适合字处理器或电子表格软件的文本。	
Picture (图片)	适合显示照片或图片图像。	
Movie (电影)	适合播放动画。	


- 1 按 (M)。 出现FineContrast菜单。
- **2** 显示FineContrast菜单时,再按一下 M)。 每次按此开关,模式会切换为其他模式。 (请参阅FineContrast模式表。)
- 3 到达所需模式时按 ●。 所选模式即被设定。



调整亮度

- 1 按 ◀ 或 ▶。 出现亮度调节画面。
- 2 使用 ◀ 或 ▶ 调整亮度。 按 ▶ 提高屏幕亮度,或按 ◆ 降低屏幕亮度。
- 3 达到所需亮度时按 ●。 保存指定的亮度值。

亮度调节画面

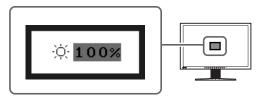


注

• 显示器下方的传感器使用BrightRegulator功能探测周围亮度,将屏幕自动调整至适合环境的合适亮度。 详细信息,请参考EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM)中的用户手册。

执行高级设定 / 调整

可以用调整菜单来进行屏幕或颜色,以及其它各种设定的高级调整。调整菜单 若需要各调整功能的详细信息,请参考EIZO LCD Utiliy Disk (光 盘)中的用户手册。

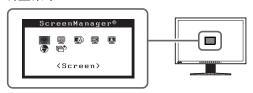

基本设定和调整已经完成。若需要高级设定/调整的详细信息,请参考 EIZO LCD Utility Disk(CD-ROM) 中的用户手册。

无图片的问题

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示,请与您所在地的经销商联系。

1. 检查电源指示器。

症状	状态	原因和补救措施
无图片	电源指示器不亮。	检查电源线连接是否正确。如果问题仍未被解 决,请关闭显示器,几分钟后再打开。
		按 ⑩。
	电源指示器点亮(蓝色)。	在<增益>中将每个RGB调整值调高。
	电源指示器点亮(橙色)。	用 S 切换输入信号。
		操作鼠标或键盘。
		检查个人计算机是否已开机。

2. 检查画面上的错误消息。

即使显示器功能正常, 当输入信号不正确时, 这些信息仍会出现。

症状	状态	原因和补救措施
Signal Check	无信号输入。	屏幕上可能出现左边所示的信息,因为某些PC在 开机后不会立即输出信号。
Signal 1		检查个人计算机是否已开机。
fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz		检查信号电缆是否连接准确。
		用 (S) 切换输入信号。
Signal Error	输入信号不在指定频率范围内。 (该信号频率将以红色显示。)	重新启动个人计算机。
Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fU: 60.0Hz		用图形卡的实用程序软件选择合适的显示模式。 详细说明,请参阅图形卡的使用说明书。

МЕМО

МЕМО

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- a)Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
- b)Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- c)Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 150 cm beträgt.
- d)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- e)Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- g)Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- h)Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

"Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779"



EIZO NANAO CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wädenswil, Switzerland Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483





This document is printed on recycled chlorine free paper.